Professional Multi-Effect Processer



SERVICE MANUAL



■ CONTENTS (目次)

SPECIFICATIONS (総合仕様)·······	2
CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING (ユニットレイアウト&結線図)	
PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)······	
BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム) ····································	7
DIMENSIONS (寸法図)·······	.7
LSI DATA TABLE (LSI端子機能表)······	8
IC BLOCK DIAGRAM (ICブロック図)·························1	
DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順)··················1	15
CHECKS & ADJUSTMENTS (検査と調整)··············· 18/2	20
MIDI DATA FORMAT (MIDIデータフォーマット)·······22/3	
DIGITAL I/O MODE (デジタル I/O モード)	37
INPUT MODE (インプットモード)3	38
EFFECT MODE (エフェクトモード)	
MIDI IMPLEMENTATION CHART	
CIRCUIT BOARDS (シート基板図) ····································	12
TEST PROGRAM (テストプログラム)	50
PARTS LIST	

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING:

Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable and changes in specification are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING:

Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

This product uses a lithium battery for memory back-up.

WARNING: Lithium batteries are dangerous because they can be exploded by improper handling. Observe the following precautions when handling or replacing lithium batteries.

- Leave lithium battery replacement to qualified service personnel.
- Always replace with batteries of the same type.
- When installing on the PC board, solder using the connection terminals provided on the battery cells. Never solder directly to the cells. Perform the soldering as quickly as possible.
- Never reverse the battery polarities when installing.
- Do not short the batteries.
- Do not attempt to recharge these batteries.
- Do not disassemble the batteries.
- Never heat batteries or throw them into fire.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare.

Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanualen.

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS FREQ. RESPONSE DYNAMIC RANGE DISTORTION **INPUT** NUMBER OF CHANNEL NOMINAL LEVEL IMPEDANCE LEVEL CONTROL A/D CONVERSION NUMBER OF CHANNELS SAMPLING FREQ. QUANTIZATION D/A CONVERSION NUMBER OF CHANNELS

QUANTIZATION OUTPUT NUMBER OF CHANNEL NOMINAL LEVEL **IMPEDANCE**

SAMPLING FREQ.

MEMORY PRESETS (ROM) **USER MEMORY (RAM)**

MIDI CONTROL

FRONT PANEL CONTROLS

KEYS DISPLAY

CONNECTORS

REAR PANEL CONNECTORS

SWITCH

GENERAL POWER SUPPLY

DIMENSIONS (WXHXD)

US & CANADA: 120V, 60Hz, 22W GENERAL: 220-240V, 50/60Hz, 22W 480 X 45.2 X 315 (mm)

• .0dB = 0.775Vr.m.s

20Hz~20kHz

90dBm (TYPICAL)

UNBALANCED X2(PHONE JACK)

+4/-20dBm SWITCHABLE 50Κ Ω (STEREO-IN), 25Κ Ω (MONO)

ROTARY CONTINUOUS

2 (AD CONVERTER X1)

44.1 KHz (EXCEPT D-IN)

44.1 KHz (EXCEPT D-IN)

+4/-20dBm SWITCHABLE

CONTROL CHANGE

16 CHARA. X2 LINE LCD

2 DIGIT 7 SEGMENT LED (MEM#)

EXT CTRL/FOOT VOL JACK X2

INPUT (PHONE JACK X 2)

DIGITAL I/O (DIP 8P X 2)

BYPASS (PHONE JACK)

MIDI THRU/OUT SW

INPUT/OUTPUT LEVEL SW

OUTPUT (PHONE JACK X 2)

MIDI IN, THRU/OUT (DIN 5P X 2)

MEMORY INC/DEC (PHONE JACK)

TRIGGER2 (ANALOG) LEVEL SW

TRIGGER2 SW (ANALOG) (PHONE JACK)

TRIGGER1 SW (PHONE JACK)

2 ch. 8 SEGMENT LED (LEVEL METER)

INPUT LEVEL

UNBALANCED X2(PHONE JACK)

PROGRAM CHANGE (MEMORY SELECT) NOTE ON (MIDI BASE KEY SELECT)

BUKDUMP & LOAD (PARAMETER DUMP)

PARAM. INC/DEC, PARAMETER, SCROLL BACK,

SOTRE, MEMORY INC/DEC, RECALL, UTILITY, TRIGGER, BYPASS

LEVEL, EQ, INT. PARAM, EXT CTRL ASSIGN

16bits

 220Ω

1~40

41~99

0.03% (@1kHz)

■ 総合仕様

電気的性能 周波数特性 $20 \text{Hz} \sim 20 \text{KHz}$ 90dBm(ディレイモード, TYPICAL) ダイナミック レンジ 歪 率 0.03%(@1KHz) 入力 チャンネル数 2ch +4/-20dBm 入力レベル 入力インピーダンス 50K Ω 出力 チャンネル数 2ch 出力レベル +4/-20dBm 出力インピーダンス 220Ω AD/DA 変換 チャンネル数 サンプリング周波数 44.1KHz(EXT CLK使用の時を除く) 16ビット (エンファシス50μs/15μs) 量子化ビット数 デジタル入/出力 フォーマット ヤマハフォーマット(24ビット2ch) コネクター 8ピンDIN メモリー プリセットプログラム $1 \sim 40$ ユーザプログラム $41 \sim 99$ MIDIコントロール プログラムチェンジ メモリーセレクト ノートオン ピッチセレクト コントロールチェンジ パラメータコントロール バルクダンプ メモリーパラメータ送/受信 プログラムチェンジ対応表 コントロールアサインテーブル ユーザ・ERパターン システムセットアップデータ フロントパネル インプットレベル コントロール キー パラメータ△ ∇ 、SCROLL BACK、 PARAM, EQ, INT. PARAM, LEVEL, EXTCTRL ASSIGN, X モリー△▽、RECALL、UTILITY、

リアパネル	
コネクター	INPUT L/R(ホーンジャック×2)
	OUTPUT L/R(ホーンジャック×2)
•	MIDI IN, THRU/OUT
	$(5P DIN \times 2)$
	DIGITAL I/O(8P DIN \times 2)
	TRIGGER2(ANALOG)
	(ホーンジャック)
•	TRIGGER 1 (SW)
	(ホーンジャック)
	MEMORY INC/DEC
	(ホーンジャック)
	BYPASS(ホーンジャック)
スイッチ	インプットレベルスイッチ
	アウトプットレベルスイッチ
	MIDI THRU/OUTスイッチ
	トリガー 2 (ANALOG)
	レベルスイッチ
電源、消費電力	
	AC100V,18W
1	AC120V, 22W
	AC220V-240V, 22W
寸法	
	480(H) ×45.2(H) ×315(D)
重量	
	3.7kg


TRIGGER, BYPASS 表示

16文字×2行LCD(LED照明付き) 2桁7セグメントLED(メモリーナンバー) 2ch 8素子LED(レベルメータ) 4素子LED(入力モード表示) 3素子LED(デジタルI/Oモード表示)


コネクター 外部コントローラー 用ジャック×2


■ CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING (ユニットレイアウト&結線図)

U. S. & Canadian Models

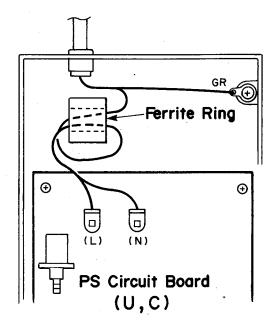


European Model

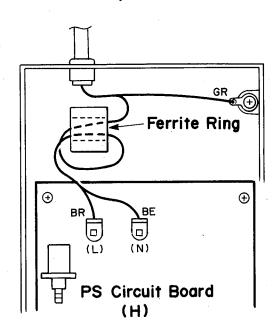

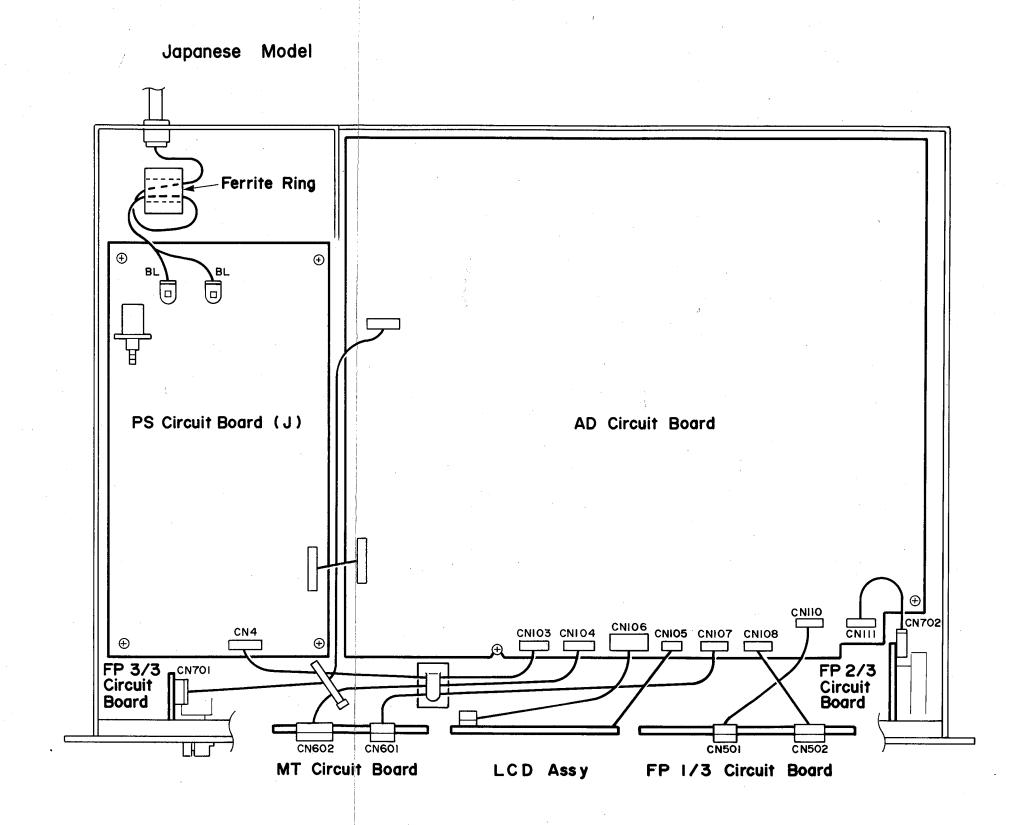


■ PANEL LAYOUT(パネルレイアウト)

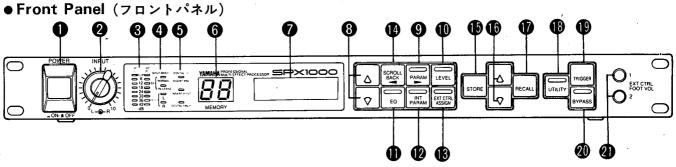

- 1 POWER ON/OFF Switch
- **2** INPUT Level Controls
- **3** INPUT Level Meter
- **4** INPUT MODE Indicators
- **5** DIGITAL I/O Indicators
- 6 LED Memory Number Display
- **7** LCD
- 8 Parameter △ and ♥ Keys
- PARAM Key
- **1** LEVEL Key
- **1** EQ Key
- **1** INT PARAMETER Key
- **®** EXT CTRL ASSIGN Key
- **●** SCROLL BACK Key
- STORE Key.
- Program Select △ and ♥ Keys
- **®** RECALL Key
- **1** UTILITY Key
- TRIGGER Key
- **10** BYPASS Key
- **2** EXT CTRL/FOOT VOL 1 and 2 Jacks

- POWER スイッチ
- 2 INPUT レベルコントロール
- **❸** INPUTレベルメーター
- 4 INPUT &-FLED
- ⑤ デジタルI/OモードLED
- 6 MEMORY No. ディスプレイ
- **1** LCD
- ❸ PARAMETERアップ/ダウンキー
- **9** PARAMETER ≯−
- LEVEL/BALANCE 設定キー
- **⊕**EQ+-
- **₽**INT PARAMETER +-
- **®**EXT CTRL ASSIGN ≯-
- SCROLL BACK +
- **●**STORE +-
- **⑥** メモリー No. アップ/ダウンキー
- **●**RECALLキー
- **®**UTILITY +−
- TRIGGER キー
- **②**BYBASSキー
- ⚠ エクスターナルコントローラー/フットコントローラー入力端子


● Rear Panel (リアパネル)

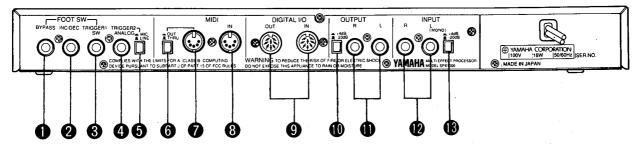


- BYPASS Footswitch Jack
- 2 INC/DEC Footswitch Jack
- 3 TRIGGER 1 SW Footswitch Jack
- **4** TRIGGER 2 ANALOG Jack
- **6** MIC/LINE Switch
- 6 MIDI OUT/THRU Switch
- MIDI OUT/THRU Terminal
- **3** MIDI IN Terminal
- 9 DIGITAL IN and OUT Connectors
- **OUTPUT** Level Switch
- **1** R & L OUTPUT Connectors
- **P** L (MONO) & R INPUT Connectors
- 1 INPUT Level Switch

- ●バイパス用フットSW端子
- 2 MEMORY NO切替用フットSW端子
- ❸ TRIGGER 用フットSW 端子
- ◆アナログトリガー端子
- ⑤アナログトリガーレベル切替スイッチ
- ⑥ MIDI OUT/THRU 切替スイッチ
- ₱ MIDI OUT or THRU端子
- 8 MIDI IN端子
- **9** DIGITAL I/O端子
- ●出力レベル切替スイッチ
- ●出力端子
- 12 入力端子
- ❸ 入力レベル切替スイッチ

■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)

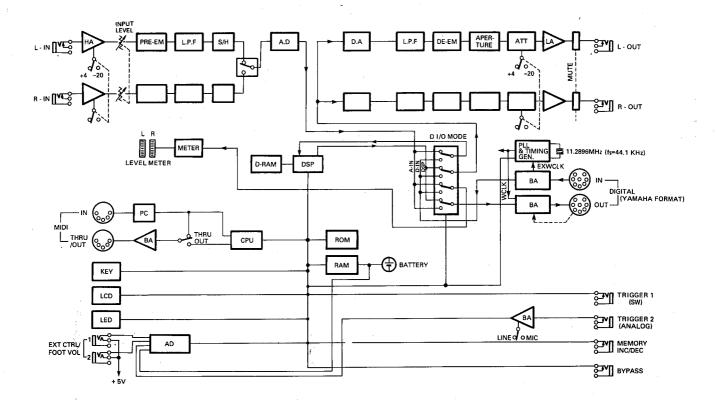

■ DIMENSIONS (寸法図)

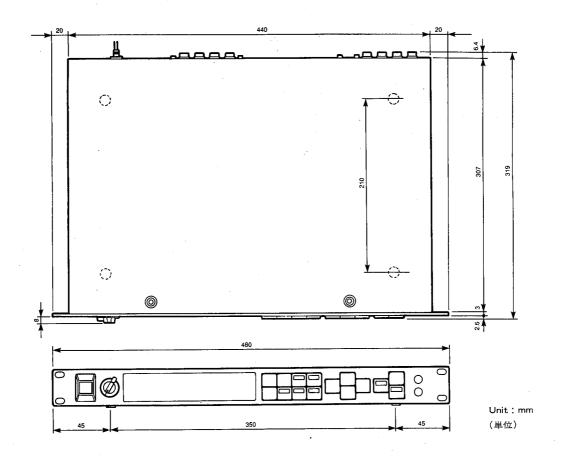

■LSI DATA TABLE (LSI端子機能表)

• HD63B03P (IG105200) CPU

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	1/0	Function
1	Vss		Ground	21	Vcc		Power Supply (+5V)
2	XTAL	1	Clock	22	A15	0	
3	EXTAL		Clock	23	A14	0	
4	NMI		Non-maskable Interrupt	24	A13	0	
5	IRQ		Interrupt Request	25	A12	0	> Address bus
6	RESET	!	Reset	26	A11	0	
7	STBY		Stand-by mode Signal	27	A10	O	
8	P20	1/0		28	A9	o	
9	P21	1/0		29	A8	0	
10	P22	1/0	Port	30	D7/A7	1/0	
11	P23	1/0		31	D6/A6	1/0	
12	P24	1/0	,	32	D5/A5 D4/A4	1/0	
	A0/P10	1/0		33	D3/A3	1/0 1/0	
	A1/P11 A2/P12	1/0		34 35	D3/A3 D2/A2	1/0	Chata bus /) Address bus
	A3/P13	1/0		36	D1/A1	1/0	
	A4/P14	1/0	Address bus (/ Port)	37	D0/A0	1/0	·
		1/0		38	R/W	",Ŭ	Read/Write control
	A6/P16		·	39	AS	o	Address strobe
		1/0		40	E	ĭ	Enable
	7//: 1/	.,,	,			•	HILL

• HD63B50P (IG147300) Asynchronous Communications Interface Adapter

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	1/0	Function
1	Vss		DC supply 0V	13	R/W	1	Read/Write
2	RXD	1	Receive data	14	Ε	1	Enable
3	RXc	1	Receive clock	15	D7	1/0)
4	TX_C	0	Transmit clock	16	D6	I/O	
5	RTS	I/O	Request to send	17	D5	1/0	
6	TX_D	0	Transmit data	18	D4	I/O	Data hua
7	ĪRQ	1	Interrupt request	19	Dз	1/0	Data bus
8	CS0	1)	20	D2	I/O	•
9	CS2	1	Chip select	21	D1	1/0	
10	CS1		J	22	Do	1/0	
11	RS	1	Resist select	23	DCD	1.	Data carrier detect
12	Vcc		DC supply (+5.0V)	24	CTS	1	Clear to send

• HD63B21P (XB258001) PIA (Peripheral Interface Adapter)

- 110	USDZ IF \/	1023	OUOT/ PIA (Peripheral Inte	riace	Auapter		
PIN No.	NAME	1/0	FUNCTION	PIN No.	NAME	1/0	FUNCTION
1	Vss		Ground	21	R/W	1	Read/Write Control
2	PA_0			22	CS_o		<u> </u>
3	PA ₁			23	$\overline{CS_2}$	1	Chip Select
4	PA_2			24	CS ₁	1 1	.
5	PA ₃		Peripheral Data Bus	25	E		Enable
6	PA ₄		(port A)	26	D ₇	1/0	<u> </u>
7	PA ₅			27	D_6	1/0	·
8	PA ₆			28	D ₅	1/0	
9	PA ₇			29	D_4	1/0	
10	PB_0)	30	D ₃ .	1/0	Data Bus
11	PB₁		·	31	D_2	1/0	
12	PB_2			32	D_1	1/0	
13	PB₃		Peripheral Data Bus	33	D_0	1/0	J
14	PB ₄		(port B)	34	RES		Reset
15	PB ₅			35	RS₁		Register Select
16	PB ₆			36	RS ₀		Tregister delect
17	PB ₇		J	37	IRQB		Interrupt request
18	CB ₁		Peripheral Control	38	ĪRQĀ) michapi roquest
19	CB ₂		/	39	CA_2	'	Peripheral Control
20	Vcc		DC Supply	40	CA ₁) i cripricial solution

• YM3807 (IT380700) Modulation Data Generator

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	1/0	Function
1	NC			24	VSS		Power supply ground
2	MDS10	1	Inputs data to add to the wave-	23	CDO	0	CD interface serial data output
3	MDSI1	1	form data inside MOD	22	CDI	1	CD interface serial data intput
4	MDSO0	0	Outputs MOD internal wave-	21	NC		
5	MDSO1	0	form data with the same data format as MDSIO.	20	XCLK	'	CD interface transmission clock input
6	MODO	0		19	XMD	ı	Selects 1/16 mode (asynchronous) or 1/1 mode (synchronous) for the CD interface
7	MOD1	0	 .	18	CRS	1 1 -	CD counter reset
8	MOD2	0	11	17	CLK	1	3.2MHz
9	морз	0	Outputs waveform data for all channels inside MOD.	16	ĪC	1	Initial clear
10	MOD4		an channels made WOD.	15	SYNCW	'	Sync signal input. One 64th of the master clock.
11	MOD5	0		14	MOD7	0	Outputs waveform data for all
12	VDD		Power supply +5V	13	MOD6	0	channels inside MOD.

• ADC0844CCN (XC521001) A/D CONVERTER

Pin No.	Name	I/O,	Function	Pin No.	Name	I/O	Function
1	RD	1	Read control	11	D6	1/0	
2	CS	1	Chip select	12	D5	1/0	Data bus
3	CH1	1	\	13	D4	1/0) .
4	CH2	1	A1	14	D3/A3	1/0	}
5	СНЗ	1	Analog in	15	D2/A2	1/0	Data bus/Address bus
6	CH4	1	Į) ir	16	D1/A1	1/0	Data bus/ Address bus
7	AG		Analog ground	17	D0/A0	1/0	
8	VREF	1	Reference voltage	18	INTR	0	Interrupt request
9	D7	1/0	Data bus	19	WR	1	Write control
10	DG		Digital ground	20	Vcc	ļ. :	Power supply
	,						

• YM6104 (XE788A00) DEQ2 (Digital Equalizer 2)

Pin No.	Name	I/O	Function	Pin No.	Name	I/O	Function
1	VDD	1	+5V	12	Vss	1	Earth (Ground)
2	XHD	1	Alteration of Sync. (=+5V) or Asynch.	13, 14	SI0, SI1		INPUT for Serial data signal
			(=0V) for CDI input terminal (Synch:	15, 16	SO0, SO1	0	OUTPUT for Serial data signal
			1:1), Asynch: 16:1)	17	OVF	0	Detector for OVER Flow
3	CRS	1	Initialized Serial Control Interface	18	TEST	1	For test. Normally connecting to +5V
4	CDI	1	Inputs of μ PGM, Para, Ser. Cont.	19	C2	0	Output is delayed Data of 2nd bit of
			Data of Control Reg.	İ			P. Reg. by 1 bit.
5	CDO	0	Outputs of μ PGM, Para, Ser Cont.	20	C1	0	Output is delayed Data of 1st bit of
			Data of Control Reg.				P. Reg. by 1 bit.
. 6	XCLK	1 1	In/Out clock for CDI & CDO	21	CO	0	Output is delayed Data of 0 bit of
7	TRG	1	Determins transmit timming of PARA.	l			P. Reg. by 1 bit.
			to Para, Reg. from T BFR.	22	CEMD	1	+5V: It's necessory to input 2 Byte
8	ESL	1	Timming determination of data for				for CE to CDI
			External at Ext. Shift CLK				OV: It needs not to have a data for CE
9	ELD	1 1 1	Timming determination of data for				to CDI
=		'	Inner at Ext. Shift CLK	23	ĪC	1	Initialized for DEQ
10	ECLK		Input Shift CLK of IN/OUT SR at Ext	24	Sync		Synchro, signal for system
			Shift CLK		·		
11	CLK	111	System Clock				

• YM3934 (XE798A00) PMM 2 (Peak Meter Module 2)

Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION	Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION
12345678910112314567119021	NCC DB110 DB110 DB89 DB87 DB84 DB832 DB80 DB832 DB80 NCC COD	000000 000000	Meter data output Overflow data	334536 33738 3340 44244 445 4474 449 55153	NC NC DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 NC DI06 DI07 DI08 DI09 DI10 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC		Digital in data
22 23 24 25 26 27	OMODE IMODE NC TST VDD Vss		Output mode control Input mode control Test pin Power supply Ground	54 55 56 57 59	HTO FT1 FT0 Vss VDD NC		Falling and holding times are determined by these inputs. Ground Power supply
28 29 30 31 32	ICLK SYNC RST DIEN NC		System clock input Synch. pulse Initial reset Digital input enable	60 61 62 63 64	C3 C2 C1 C0 NC	0000	Channel select

• YM6007 (XF164A00) DSP 2 (Digital Signal Processor 2)


PIN NO.	NAME	1/0	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
1	D18	1/0)	65	NC		Social control data custout
2 3	D17 D16	1/0 1/0	Data bus	66 67	CDO CDI	0	Serial control data output Serial control data input
4	NC	,, -	, Daniela sumalia	68 69	VDD SIO	,	Power supply Serial data input (28bit × 4ch)
5 6	V.DD D 1-5	1/0	Power supply	70	NC	'	Serial data input (20bit × 40ii)
7 8	NC NC			71 72	NC SI1	,	Serial data input (28bit × 4ch)
9	D14	I/O		73	SI2	1	Serial data input (28bit × 2ch)
10	NC D13	I/O		74 75	SOO NC	0	Serial data output (28bit × 4ch)
12	D12	I/O	·	76	S01 S02	0	Serial data output (28bit × 4ch) Serial data output (28bit × 2ch)
13	D11 NC	1/0		77 78	SCLK	ŏ	Clock (64bit/sample)
15 16	D10 NC	I/O		79 80	NC NC		
17	NC			81	NC		
18	D9 D8	I/O I/O	Data bus	82 83	NC TRGO	o	Trigger output
20	D7	i/o		84	TRGI	1 [Trigger input Clock (Master clock × 2)
21 22	NC D6	1/0		85 86	DCLK SYW		Synch. pulse
23 24	D5 NC	I/O		87 88	ĪC NC		Initial clear
25	D4	1/0		89	MRQ	o	Control data receival
26 27	NC D3	1/0	व	90 91	MDA0 NC	l	
28	NC			92	NC		Serial mode: Internal registor select Parallel mode: CDI, CDO data format
29 30	D2 D1	1/0 1/0		93	MDA1		select
31 32	DO NC	I/O)	94 95	MDA2 NC	l l	
33	CAS	0	CAS control	96	MWE	!	MD pin input strobe
34 35	RAS A9	0	RAS control Address bus	97 98	MOE MDS		MD pin output strobe Communication mode select
36	A8	ŏ	•	99	MD7	I/O	(0: serial 1: parallel)
37 38	Vss A7	0	Ground	100	MD6	1/0	
39 40	NC A6	0		101 102	NC NC		
41	. NC	-	·	103	MD5	I/O	
42	A5 NC	0	·	104 105	NC MD4	1/0	Parallel data
44	Α4	0		106	NC MD3	I/O	
45 46	A3 NC	0	Address bus	107 108	MD2	1/0	
47 48	NC NC			109 110	MD1 MD0	I/O I/O	1
49	NC			111	NC	"	ĺ
50 51	NC NC			112 113	NC D27	I/O)
52	A2	o o		114 115	NC	I/O	
53 54	A1 <u>A0</u>	00	J	116	D26 NC		
55 56	WE OE	0	Write control Output enable	117 118	D25 D24	I/O I/O	
57	_NC	_	•	119	NC		Name and date
58 59	DBOE NC	1	Memory data bus output enable	120 121	D23 NC	1/0	Memory data Ground
60	TIM1	0	Timing pulse	122 123	NC	1/0	
61 62	TST CRS	I/O	Test pin Reset (Serial mode:I	124	D22 Vss	"	
63	NC ·		Parallel mode: O)	125 126	NC D21	1/0	\
64	XCLK	ı	Shift clock for serial control data	127	D20	1/0	
L				128	D19	1/0	,

• YM3422 (XE862001) ES 1


- 1 tw	1100-122 (AL002001) L3 1								
PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION		
1 2 3	Vss SIO SOO BCO	-0-	Ground Serial data input 0 Serial data output 0 Clock CH0	9 10 11 12	M0 M1 M2 M3		Mode select		
5 6 7 8	WC0 SI2 SO2 VDD	0	W-clock CH1 Serial data input 2 Serial data output 2 Power supply	13 14 15 16	WC1 BC1 SO1 SI1	0	W-clock CH1 Clock CH1 Serial data output 1 Serial data input 1		

■ IC BLOCK DIAGRAM (ICブロック図)


• TC74HC00P (IR000000) Quad 2 Input NAND

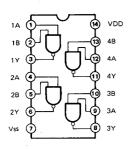


- TC74HCU04 (IG142200)
- TC74HC04P (IR000400) Hex Inverter

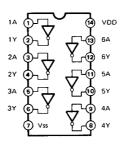


• TC74HC08P (IR000800) Quad 2 Input AND

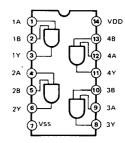

• TC74HC14P (IR001400) Hex Inverter

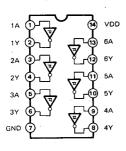


• TC74HC74P (IR007400) Dual DaType Flip-Flop

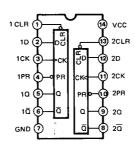


	INP	OUTF	UTS		
PR	CLR	CLK	D	α	Q
·L	н	x	x	н	L
н	L	x	X	L	н
L	Ł	x	X	н	н
н	н	*	н	ļн	L
н	н	+	L	į L	н
н	н	L	х	a。	Ō۵


TC74HC123P (IR012300)
 Dual Retriggerable Single Shot

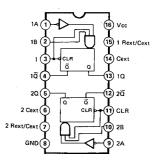


• TC74HC139P (IR013900) Dual 2 to 4 Demultiplexer

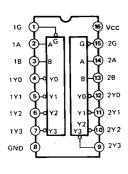


• TC74HC153P (IR015300) Dual 4 to 1 Data Selectors

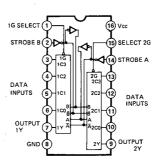


• TC74HC157P (IR015700) Quad 2 to 1 Multiplexer

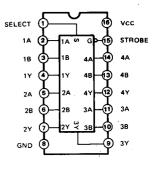


• TC74HC163P (IR016300) SYNC. Binary Counter

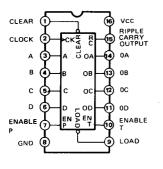


• TC74HC166P (IR016600) 8-Bit Shift Register

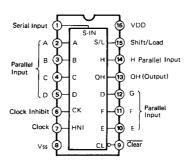


• TC74HC174P (IR017400) Hex D-Type Flip-Flop

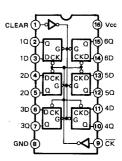


• TC74HC175P (IR017500) Quad D-Type Flip-Flop

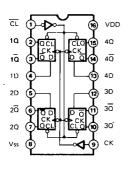


• TC74HC273P (IRO27300) Octal DaType Flip Flop

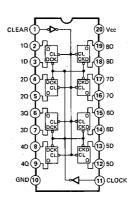


TC74HC373P (IR037300)
 Octal 3-State D-Type Latch

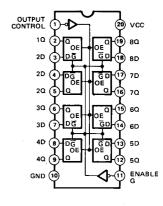


• TC74HC374P (IR037400) Octal 3-State D-Type Flip-Flop

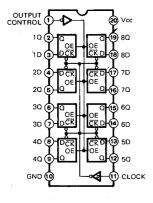


• TC74HC393P (IR039300) Dual 4-Bit Binary Counter

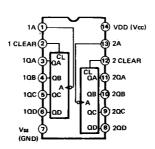


• **SN74LS624N** (IG136400) VCO

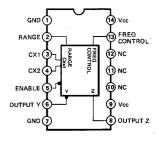


TC4053BP (IG055100) Triple 2-Ch Multiplexer/Demultiplexer

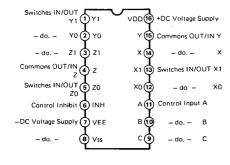


• TC4066BP (IG001270) Quad Bilateral Switch

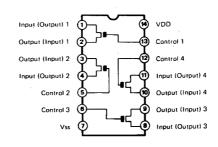


MC4044 (IG057900) Phase-Frequency

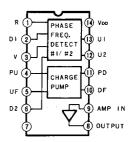


AM26LS31PC (XC570001) Line Driver

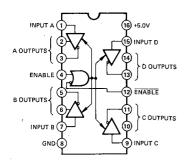

• AM26LS31PC (XC571001) Line Receiver

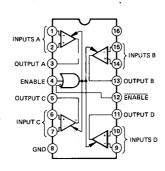



• NJU211D (XC555001) Analog Switch

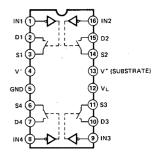

- NJM4558DV (IG001390)
- M5238P (XA013001)
- NJM4556DE (XA772001)
 Dual Operational Amplifier



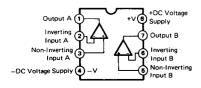

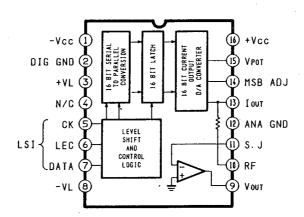


■ DISASSEMBLY PROCEDURE(分解手順)

1. Removal of Top Cover

Remove the 7 bind head screws A (3 × 8). (Fig. 1)

1. トップカバーの外し方

バインド $ext{@}(3 \times 8)$ 7本を外し、トップカバーを外します。(Fig. 1)

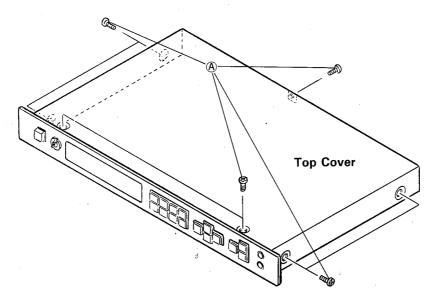

(Fig. 1)

2. Removal of Front Panel


- 2-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 2-2. Pull out the INPUT knobs ® and © . (Fig. 2)
- 2-3. Remove the 2 bind head screws 0 (3 × 8) and 3 flat head screws N (3 × 6). (Fig. 3)

2. フロントパネルの外し方


- 2-1. トップカバーを外します。(→1.)
- 2-2. インプットツマミBと©を手前に引き抜きます。

(Fig. 2)

2-3. バインド小ネジ®(3×8)2本と皿小ネジ®(3×6)3本を外し、フロントパネルを手前に引き抜きます。(Fig. 3)

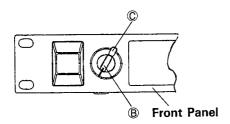

(Fig. 2)

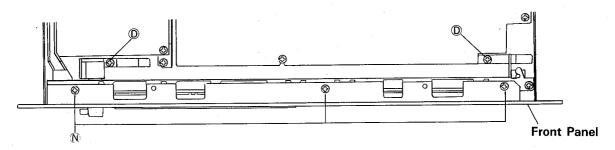

(Fig. 3).

3. Removal of AD Circuit Board


- 3-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 3-2. Remove the 7 bind head screws E (3 × 8). (Fig. 4)
- 3-3. Remove the 2 bind head screws F (3 × 8). (Fig. 5)

3. ADシートの外し方

- 3-1. トップカバーを外します。(→1.)
- 3-2. バインド小ネジ®(3×8)7本を外します。

(Fig. 4)

3-3. バインド小ネジ®(3×8)2本を外し、ADシ ートを外します。(Fig. 5)

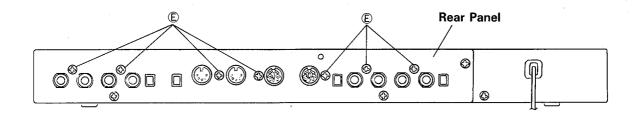


(Fig. 4)

4. Removal of PS Circuit Board

- 4-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 4-2. Pull out the push rod © in direction of arrow.
- 4-3. Remove the 4 bind head screws \oplus (3 × 8). (Fig. 5)

4. PSシートの外し方

- **4-1.** トップカバーを外します。(→1.)
- 4-2. プッシュロッド© e 1 度手前に引き、押し出すようにして外します。
- 4-3. バインド小ネジ⑪(3×8)4本を外し、PSシートを外します。(Fig.5)

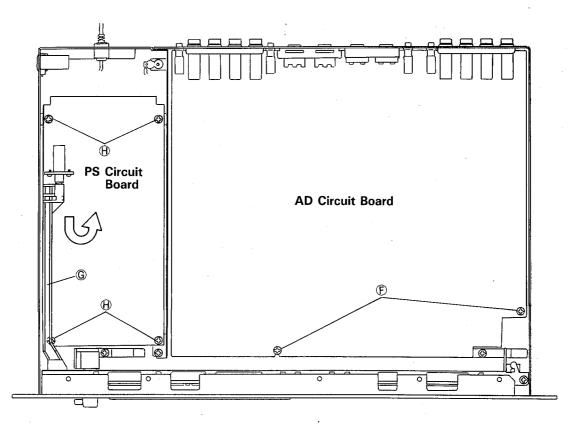

(Fig. 5)

5. Removal of MT Circuit Board

- 5-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 5-2. Remove the front panel. $(\rightarrow 2.)$
- 5-3. Take the MT circuit board out from the sub panel while lifting the 2 stoppers ① up slightly. (Fig. 6)

6. Removal of FP 1/3 Circuit Board

- 6-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 6-2. Remove the front panel. $(\rightarrow 2.)$
- 6-3. Take the FP 1/3 circuit board out from the sub panel while lifting the 2 stoppers ① up slightly. (Fig. 6)

7. Removal of FP 2/3 Circuit Board

- 7-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 7-2. Remove the front panel. $(\rightarrow 2.)$
- 7-3. Remove the 1 bind head screw ® (3 × 8) and then pull out the FP 2/3 circuit board. (Fig. 7)

8. Removal of FP 3/3 Circuit Board

- 8-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 8-2. Remove the front panel. (\rightarrow 2.)
- 8-3. Remove the 1 hexagonal nut ① . (Fig. 7)

9. Removal of LCD Assembly

- 9-1. Remove the top cover. $(\rightarrow 1.)$
- 9-2. Remove the front panel. $(\rightarrow 2.)$
- 9-3. Take the LCD assembly out from the sub panel while lifting the 2 stoppers (M) up slightly. (Fig. 6)

5. MTシートの外し方

- 5-1. トップカバーを外します。 $(\rightarrow 1.)$
- 5-2. フロントパネルを外します。(→2.)
- 5-3. サブパネルのストッパー① 2本を押し上げながら MTシートを手前に引き抜きます。

(Fig. 6)

6. FP%シートの外し方

- **6-1**. トップカバーを外します。(→1.)
- 6-2. フロントパネルを外します。(→2.)
- 6-3. サブパネルのストッパー①2本を押し上げなが らFP%シートを手前に引き抜きます。

(Fig. 6)

7. FP%シートの外し方

- 7-1. トップカバーを外します。(→1.)
- 7-2. フロントパネルを外します。(→2.)


8. FP¾シートの外し方


- 8-1. トップカバーを外します。 $(\rightarrow 1.)$
- 8-2. フロントパネルを外します。(→2.)
- 8-3. 六角ナット①を外し、FP%シートを外します。 (Fig. 6)

9. LCD Ass'y の外し方

- 9-1. トップカバーを外します。 $(\rightarrow 1.)$
- 9-2. フロントパネルを外します。(→2.)
- 9-3. サブパネルのストッパー M 2 本を指で押し上げ ながら LCD Ass'y を手前に引き抜きます。

(Fig. 6)

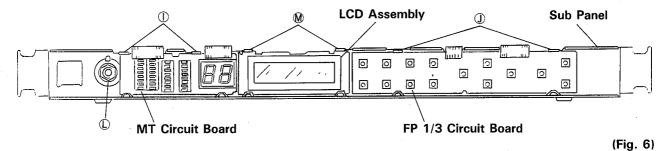

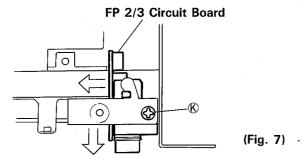

■ CHECKS & ADJUSTMENTS

1-1 Preparation (Connections)

- (1) Connect a 10K ohms load resistor to each of the L and R OUTPUT (JK103, JK104).
- (2) Set the INPUT level control to the MAX. position.
- (3) Set SW101 and SW102 on the AD circuit board to the "+4" position (depressed).

Note: Always monitor the output signals with an oscilloscope.

1-2 Adjustments

1-2-1 Clipping level adjustment

Adjust the trimmer potentiometers (VR102: L-CLIP, VR101: R-CLIP) so that the CLIP LEDs on the level meter are lit when 100Hz, 9 dBm is input to INPUT L (JK101), and that they are not lit when the input level is 8 dBm.

1-2-2 Total gain adjustment


Apply a signal of 100Hz, 0 dBm to the L INPUT (JK101), and adjust trimmer potentiometers (VR103: L-GAIN, VR104: R-GAIN) so that the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) outputs signals of \pm 10 \pm 0.3 dBm.

1-2-3 MSB adjustment


Apply an input of approx. 100Hz, -40 dBm to the L INPUT (JK101), and adjust VR105 (MSB) so that the L OUTPUT (JK103) or R OUTPUT (JK104) outputs a normal waveform as shown below. If the normal waveform as shown below cannot be obtained, try varying the INPUT level control and VR105.



Normal

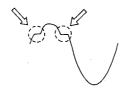

Defective (compressed)

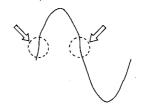

Defective (extended)

1-2-4 Offset adjustment

With no signal input to the L INPUT (JK101), start the test program #9, and adjust VR106 (OFF-SET) so that the L OUTPUT (JK103) or R OUTPUT (JK104) outputs a click waveform of within ± 20 mVpeak.

*The VR101 to 106 are located on the AD circuit board.

1-3 Gain

When a signal of 100Hz, -20 dBm is applied to the L INPUT (JK101), and SW101 and SW102 are set as shown in the following table, the output levels at the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) shall be within the range shown in the table.

SW101	SW102	Output Level
"+4"	··· + 4···	– 10 ± 1.5 dBm
'' – 20''	′′ – 20′′	– 10 ± 1.5 dBm

^{*}SW101 and SW102 are in the "+4" position when are depressed in, and in the "-20" position when they are out.

1-4 Frequency response

When a signal of approx. -10 dBm is applied to the L INPUT (JK101), the frequency response at the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) with respect to the 1 kHz level shall be within the following ranges.

20Hz ~ 5KHz	± 1.0 dBm
6KHz ~ 18KHz	± 1.5 dB,
22KHz	Less than - 10 dBm

1-5 Distortion

When a signal of 1 kHz is applied to the L INPUT (JK101) and the output levels at the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) are +10 dBm, the distortion shall be no more than 0.03%.

1-6 Noise level

When no plug is connected to the L INPUT (JK101), the noise levels at the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) shall be no more than -72 dBm. (Use a 12.7 kHz, -6 dB/oct filler.)

1-7 Maximum output level

When a signal of 100Hz is applied to each of the L INPUT (JK101) and R INPUT (JK102), and the level is increased gradually, the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) shall respectively output a signal of +18 dBm with a distortion of less than 3%.

1-8 Channel separation

In the condition of 1-7 above, turning off the input at the L INPUT (JK101) shall switch off the output at the L OUTPUT (JK103), and turning off the input at the R INPUT (JK102) shall switch off the output at the R OUTPUT (JK104).

When one of the input signals is turned off, the signal leakage from L CH \rightarrow R CH or from R CH \rightarrow L CH shall be no more than -50 dBm.

1-9 Muting circuit

When the Power switch (SW1) is turned ON, the output signals at the L OUTPUT (JK103) and R OUTPUT (JK104) shall be muted for 3 to 4 seconds.

When the Power switch (SW1) is turned from ON to OFF, the muting shall be applied quickly without generating click noise.

2. Measuring Instruments

- (1) When measuring distortion, use a 80 kHz, -6 dB/oct filter.
- (2) When measuring noise level, use a 12.7 kHz, -6 dB/oct filter.
- (3) The output impedance of the oscillator shall be no more than 600 ohms.
- (4) The input impedance of measuring instruments shall be no more than 1 megohm.

■検査と調整

1-1 準 備

(接続)

- (1) OUTPUT L, R (JK103、JK104) に、10KΩの負荷抵抗を接続する。
- (2) INPUTレベルコントロールL, RをMAXにする。
- (3) SW101、SW102を"+4"側(押し込んだ位置)にする。
- 注) 出力信号は、常に、オシロスコープでモニターすること。

1-2 調 整

1-2-1 クリップレベルの調整

INPUT L (JK101)より、100Hz, 9dBmを入力した時、レベルメータのCLIP LEDが点灯し、8dBmにした時、 消灯するように、半固定ボリウム(VR102、L-CLIP)、半固定ボリウム(VR101、R-CLIP)を調整する。

1-2-2 トータルゲインの調整


INPUT L (JK101) より、100 Hz, 0dBm を入力した時、OUTPUT L (JK103)、OUTPUT R (JK104) に、+10 ±0.3dBmの信号が、得られるように、半固定ボリウム(VR103、L-GAIN)および、半固定ボリウム VR104、 R-GAIN) を調整する。

1-2-3 MSBの調整


INPUT L (JK101) より、100Hz, -40dBm 前後を入力した時、OUTPUT L (JK103)、または、OUTPUT R (JK104)の出力波形が、下図の正常な波形になるように、半固定ボリウム (VR105、MSB)を調整する。 下図の波形が、なかなか現われない時は、入力レベルや半固定ボリウム (VR105、MSB)を、動かしてみるこ と。



正常

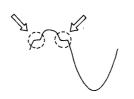

不良(縮んでる)

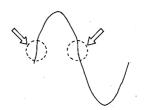

不良 (伸びてる)

1-2-4 オフセットの調整

INPUT L(JK101) の入力信号を無くし、テストプログラム#9を起動させた時、OUTPUT L(JK103) また は、OUTPUT R (JK104) のクリック波形が、±20mVpeak 以内になるように、半固定ボリウム (VR106、 OFFSET)を調整する。

※調整用半固定ボリウム (VR101~106) は ADシート上にある。

1-3 利 得

INPUT L(JK101)より、100Hz, -20dBmの信号を加えた時、SW101、SW102が、下記の条件の時、OUTPUT L (JK103)、OUTPUT R (JK104) の出力レベルは、下表の範囲内のこと。

SW101	SW102	出力レベル
+ 4 側	+ 4 側	-10 ± 1.5 dBm
-20側	-20側	−10±1.5dBm

1-4 周波数特性

INPUT L (JK101) より、-10dBm 前後の信号を入力した時、OUTPUT L (JK103) および、OUTPUT R (JK104)での周波数特性は、1KHzを基準として下記の範囲内のこと。

20Hz ~ 5KHz	±1.0dBm
6 KHz ~ 18KHz	±1.5dBm
22KHz	-10dBm以下

1-5 歪 率

INPUT L (JK101) より、1KHz の信号を加えた時、OUTPUT L (JK103) および、OUTPUT R (JK104) の出力レベルが、+10dBmの時の歪率は、0.03%以下のこと。

1-6 ノイズレベル

INPUT L (JK101) のプラグを外した時、OUTPUT L (JK103) および、OUTPUT R (JK104) での、ノイズレベルは、-72dBm以下であること。

(12.7KHz -6dB/octのフィルターを使用すること。)

1-7 最大出力

INPUT L (JK101)、INPUT R (JK102) 各々に、100Hz の信号を入力し、徐々に大きくしていった時、OUTPUT L (JK103)、OUTPUT R (JK104)には、+18dBm の信号が歪率3 %以内で得られる事。

1-8 チャンネル セパレーション

1-7の状態より、INPUT L(JK101)の入力信号をOFFにした時、OUTPUT L(JK103)の出力信号が消え、INPUT R(JK102)の入力信号をOFFにした時、OUTPUT R(JK104)の出力信号が消えること。

この時の、Lch → Rch、Rch → Lchの信号の洩れは、-50dBm以下のこと。

1-9 ミューティング回路

パワースイッチ (SW1) を ON した後、 3 ~ 4 秒間、OUTPUT L(JK103)、OUTPUT R(JK104) の出力信号がミューティングされること。


パワースイッチ(SW1)をONからOFFにした時は、速やかに、ミューティングがかかり、クリックノイズを発生しないこと。

2. 測定器

- (1) 歪率測定時は、80 KHz 6 dB/oct のフィルターを使用すること。
- (2) ノイズレベル測定時は、12.7KHz -6dB/octのフィルターを使用すること。
- (3) 発振器の出力インピーダンスは、600Ω以下のこと。
- (4) 測定器の入力インピーダンスは、1MΩ以上のこと。

MIDI DATA FORMAT

1. Transmitting Conditions

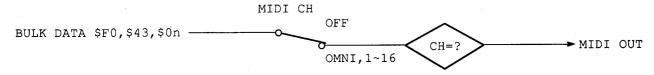

2. Transmitting Data

2.1 System information

1) System Exclusive Messages

① MEMORY BULK DATA

MIDI DATA FORMAT Transmission is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. Data is transmitted when BULK OUT 1 is displayed and BULK OUT is executed, and when the MEMORY BULK DUMP REQUEST message is received. The data to be transmitted is the program of the memory number indicated. If the memory number is "*", data is sent from Memory 41 to Memory 99 in succession.

STATUS	11110000 (F0H) 01000011 (43H)	ď		
SUB STATUS	0000011(45H)	n=0(channel	number1)~15	(channel number16)
FORMAT No.	01111110 (7EH)	0 (0		(0312111012 11011110111111111111111111111
BYTE COUNT	00000010(02H)			
	, ,			
BYTE COUNT	00001010(0AH)			
	01001100(4CH)"L"			
	01001101(4DH)"M"			
	00100000 (20H) SPACE			
	00100000 (20H) SPACE			
	00111000(38H)"8"			
,	00110011(33H)"3"	1	* .	
	00110111 (37H) "7"			
	00111000(38H)"8"			
DATA NAME	01001101(4DH)"M"			
MEMORY	Ommmmmm	M=1 (MEMORY	No.1)~99(MEMO	DRY No.99)
DATA	0ddddddd —			
	256BYTI	${f \Xi}$		
	0ddddddd			
CHECK SUM	0eeeeeee			
EOX	11110111 (F7H)			
EOA	11110111(1711)			

2 Bank Program Change Chart Bulk Data

Transmission is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. Data is transmitted when BULK OUT 1 is displayed and BULK OUT is executed, and when the PROGRAM CHANGE CHART BULK DUMP REQUEST message is received. The data to be transmitted is the program change chart (the chart showing the correspondence between program numbers and memory numbers). If the bank number is "*", the data from banks 1-4 (A - D) is transmitted in succession.

STATUS ID No. SUB STATUS	11110000 (FOH) 01000011 (43H) 0000nnnn (OnH)	n=0 (abanna)	numbo w1 \ . 1 F	(ahannal numban16)
FORMAT No.	01111110 (7EH)	n=0 (Channer	number1)~15	(channel number16)
BYTE COUNT	00000001 (01H)			
BYTE COUNT	00000001(01H) 00001010(0AH)			
BITE COOM	01001100 (4CH) "L"			
	01001101 (4DH) "M"			
	00100000 (20H) SPACE			
	00100000 (20H) SPACE			
	00111000 (38H) "8"			
•	00110011 (33H) "3"			
•	00110111 (37H) "7"			
된 :	00111000(38H)"8"			
DATA NAME	01010100 (54H) "T"			
BANK No.	Ozzzzzz	$^{\circ}Z=BANK$ 1~4 (1	=A, $2=B$, $3=C$, 4=D)
DATA	0ddddddd — _			
) 128BYTE			
	0ddddddd —			
CHECK SUM	0eeeeee			
EOX	11110111 (F7H)			

3 User ER Pattern Bulk Data

Transmission is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. Data is transmitted when BULK OUT 2 is displayed and BULK OUT is executed, and when the USER ER PATTERN BULK DUMP REQUEST message is received. The data to be transmitted is that of the indicated pattern number. If the pattern number is "*", patterns 1 - 4 (A - D) are transmitted in succession.

```
STATUS
                11110000 (FOH)
                01000011 (43H)
TD No.
SUB STATUS
                0000nnnn (0nH)
                                        n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)
FORMAT No.
                01111110 (7EH)
BYTE COUNT
                00000001 (01H)
BYTE COUNT
                01101110 (6EH)
                01001100 (4CH) "L"
                01001101 (4DH) "M"
                00100000 (20H) SPACE
                00100000 (20H) SPACE
                00111000 (38H) "8"
                00110011 (33H) "3"
                00110111 (37H) "7"
                00111000 (38H) "8"
DATA NAME
                01000101 (45H) "E"
ER PATTERN No. Ozzzzzzz
                                        Z=ER PATTERN 1 \sim 4 (1=A, 2=B, 3=C, 4=D)
DATA
                0ddddddd
                                228BYTE
                0ddddddd
CHECK SUM
                0eeeeee
EOX
                11110111 (F7H)
```

System Setup Bulk Data


Transmission is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. Data is transmitted when BULK OUT 2 is displayed and BULK OUT is executed, and when the SYSTEM SETUP DATA DUMP REQUEST message is received.

```
STATUS
                  11110000 (FOH)
                  01000011 (43H)
ID No.
                                        n=0 (Channel NO.1) ~15 (Channel No.16)
SUB STATUS
                  0000nnnn (0nH)
FORMAT No.
                  01111110 (7EH)
                  00000000 (00H)
BYTE COUNT
BYTE COUNT
                  00011000 (18H)
                  01001100 (4CH) "L"
                  01001101 (4DH) "M"
                  00100000 (20H) SPACE
                  00100000 (20H) SPACE
                  00111000 (38H) "8"
                  00110011 (33H) "3"
                  00110111 (37H) "7"
                  00111000 (38H) "8"
                  01010011 (53H) "S"
DATA NAME
                  00100000 (20H) SPACE
SOFT VERSION No. 0vvvvvv
SOFT VERSION No. Orrrrrrr
                  0ddddddd
DATA
                                  12BYTE
                  0ddddddd
CHECK SUM
                  0eeeeeee
EOX
                  11110111 (F7H)
```

⑤ 59 Memory/All Banks/All ER Patterns/System Setup Data/Bulk Data Transmission is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. Data is transmitted when BULK OUT 1 is displayed and ALL BULK OUT is executed. The data to be transmitted is the programs of Memory Nos. 41 - 99, all programs of the 4 bank change charts, the four ER patterns, and the System Setup data. The transmission order is as follows: programs of Memory Nos. 41 to 99, Bank A program change chart to Bank D program change chart, ER pattern A to ER pattern D, and System Setup data.

STATUS	11110000 (FOH) ———		
ID No.	01000011(43H)		
SUB STATUS	0000nnnn (0nH)	n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)	
FORMAT No.	01111110 (7EH)		
BYTE COUNT	00000010(02H)		
BYTE COUNT	00001010(0AH)		
	01001100(4CH)"L"		
	01001101 (4DH) "M"	7	4 T
	00100000 (20H) SPACE		Ϋ́
	00100000 (20H) SPACE		MEMORY
	00111000 (38H) "8"		莌
	00110011(33H)"3"		
	00110111 (37H) "7"		
	00111000(38H)"8"		
DATA NAME	01001101(4DH)"M"		
MEMORY No.	Ommmmmm	M=41 (Memory No.41)~99 (Memory No.99)	
		1	

Continuous

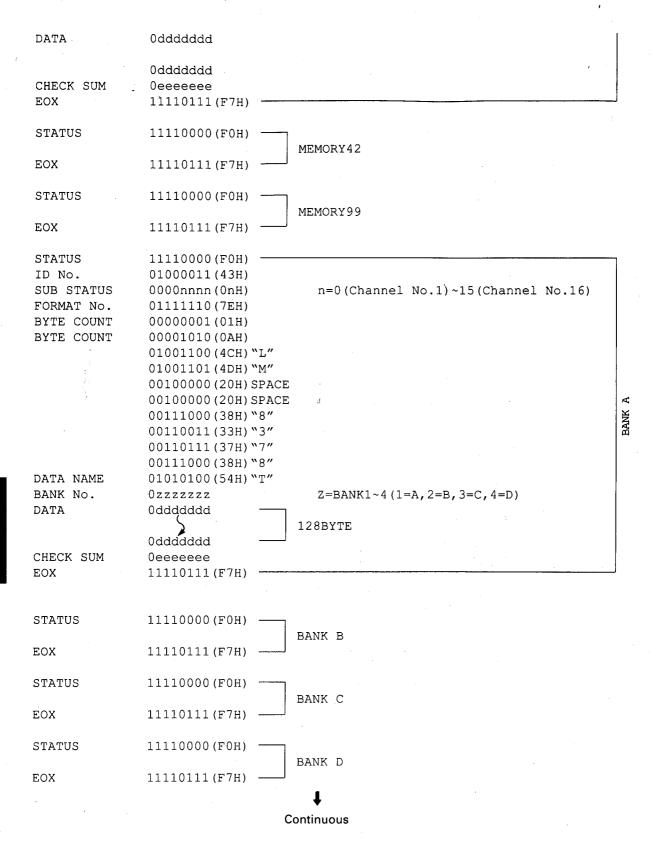


25

```
11110000 (FOH)
STATUS
               01000011(43H)
ID No.
                                       n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)
SUB STATUS
               0000nnnn (0nH)
FORMAT No.
               01111110 (7EH)
BYTE COUNT
               00000001 (01H)
BYTE COUNT
               01101110 (6EH)
               01001100 (4CH) "L"
               01001101 (4DH) "M"
               00100000 (20H) SPACE
               00100000 (20H) SPACE
               00111000 (38H) "8"
               00110011 (33H) "3"
               00110111 (37H) "7"
               00111000(38H)"8"
DATA NAME
               01000101(45H)"E" ER PATTERN
                                       Z=BANK1\sim4 (1=A, 2=B, 3=C, 4=D)
ER PATTERN No. OZZZZZZZ
DATA
               0ddddddd
                                    228BYTE
                0ddddddd
               0eeeeeee
CHECK SUM
EOX
               11110111 (F7H)
ER PATTERN A
               11110000(F0H)
STATUS
                                    ER PATTERN B
EOX
               11110111 (F7H)
STATUS
               11110000 (FOH)
                                    ER PATTERN C
               11110111 (F7H)
EOX
STATUS
               11110000 (FOH)-
                                    ER PATTERN D
EOX
               11110111 (F7H)
                  11110000 (FOH)
STATUS
                  01000011 (43H)
ID No.
                                       n=0 (Channel No.1) ~15 (Channel No.16)
                  0000nnnn (0nH)
SUB STATUS
FORMAT No.
                  01111110 (7EH)
                  00000000 (00H)
BYTE COUNT
BYTE COUNT
                  00011000 (18H)
                  01001100 (4CH)"L"
                  01001101 (4DH) "M"
                  00100000 (20H) SPACE
                  00100000 (20H) SPACE
                  00111000 (38H) "8"
                  00110011 (33H)"3"
                  00110111 (37H)"7"
                  00111000 (38H) "8"
                  01010100 (54H) "S"
DATA NAME
                  00100000 (20H)
SOFT VERSION No. 0vvvvvv
SOFT VERSION No. orrrrrr
                  0ddddddd
                                      12BYTE
                  0ddddddd
CHECK SUM
                  0eeeeee
EOX
                  11110111 (F7H)
```

3. Receiving Conditions

MIDI TRG. (BASE KEY)

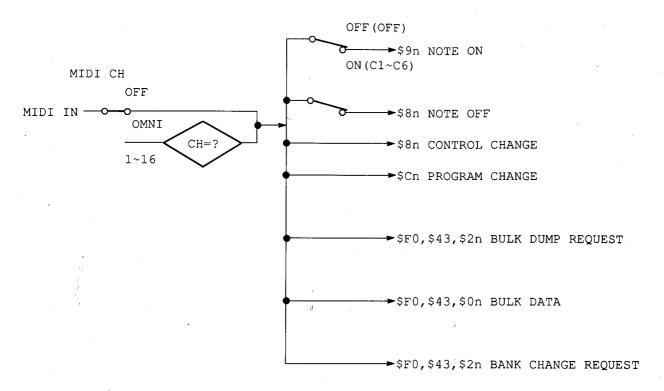

4. Reception Data

4-1. Channel information

1) Channel voice messages

① Note On

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. For programs of Memory Nos. 1-5, 19, and 26, if the parameter of MIDI TRG. is ON, this is received as a trigger.

For programs of Memory Nos. 20 - 24, 39, and 40, this is received as a message to control pitch variation. The velocity value is ignored. Reception is not possible when the Base Key parameter is OFF

STATUS

. 1001nnnn (9nH)

n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)

NOTE No.

0kkkkkkk

 $k=0 (C-2) \sim 127 (G8)$

VELOCITY

ovvvvvv

v=0~127

2 Note Off

This message is used when playback of the Memory No. 24 FREEZE 2 is finished. The velocity value is ignored. The reception conditions are the same as in \odot Note On.

STATUS

1000nnnn (8nH)

n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)

NOTE No.

0kkkkkkk

 $k=0 (C-2) \sim 127 (G8)$

VELOCITY

ονννννν

v=0~127

③ Control Change

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When receiving, parameters can be controlled. Change them by using the corresponding controller based on the Control Assignment List.

STATUS 1011nnnn (BnH) n=0 (CHANNEL NO.1) \sim 15 (CHANNEL NO.16) CONTROL NO. 0ccccc c=0 \sim 120 CONTROL VALUE 0vvvvvv v=0 \sim 127

4 Program Change

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When receiving, the desired program can be loaded, based on the program change chart of that particular bank.

STATUS 1100nnnn (CnH) n=0 (CHANNEL NO.1) \sim 15 (CHANNEL NO.16) PROGRAM No. 0ppppppp p=0 \sim 127

4-2. System Information

1) System exclusive messages

① Memory Bulk Dump Request

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When this message is received, BULK OUT is executed for the program of the indicated memory number.

STATUS ID No.	11110000 01000011	(FOH) (43H)		
SUB STATUS	0010nnnn	(2nH)	n=0 (Channel	No.1)~15(Channel No.16)
FORMAT No.	01111110	(7EH)		
	01001100	(4CH) "L"		
	01001101	(4DH) "M"		
	00100000	(20H) SPACE	P	
• •	00100000	(20H) SPACE	*	
	00111000	(38H) "8"		
	00110011	(33H) "3"		
	00110111	(37H)"7"		•
	00111000	(38H) "8"		
DATA NAME	01001101	(4DH) "M"		
MEMORY No.	Ommmmmmm		M=41 (memory	No.41)~99 (MEMORY No.99)
EOX	11110111	(F7H)		

2 Program Change Chart Bulk Dump Request

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When this message is received, BULK OUT is executed for the program change chart (the chart showing the correspondence between program numbers and memory numbers) of the indicated bank.

```
STATUS 11110000 (F0H)
ID No. 01000011 (43H)
SUB STATUS 0010nnnn (2nH) n=0(Channel No.1)~15(Channel No.16)
FORMAT No. 01111110 (7EH)
01001100 (4CH)"L"
01001101 (4DH)"M"
```

Continuous

3 User ER Pattern Bulk Dump Request

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When this message is received, BULK OUT is executed for the data of the indicated ER pattern number.

```
STATUS
               11110000 (FOH)
               01000011 (43H)
ID No.
               0010nnnn (2nH)
SUB STATUS
                                       n=0 (Channel No.1) ~15 (Channel No.16)
               01111110 (7EH)
FORMAT No:
               01001100 (4CH)"L"
               01001101 (4DH) "M"
               00100000 (20H) Xy [X
               00100000 (20H) Xy [X
               00111000 (38H) "8"
               00110011 (33H)"3"
               00110111 (37H) "7"
               00111000 (38H) "8"
DATA NAME
               01000101 (45H) "E"
ER PATTERN No. Ozzzzzzz
                                       z=ER PATTERN1\sim4 (1=A, 2=B, 3=C, 4=D)
EOX
               11110111 (F7H)
```

System Setup Data Bulk Dump Request

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When this message is received, BULK OUT is executed for System Setup data.

```
STATUS
               11110000 (FOH)
ID No.
               01000011 (43H)
SUB STATUS
               0010nnnn (2nH)
                                      n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)
               01111110 (7EH)
FORMAT No.
               01001100 (4CH)"L"
               01001101 (4DH) "M"
               00100000 (20H) SPACE
               00100000 (20H) SPACE
               00111000 (38H)"8"
               00110011 (33H) "3"
               00110111 (37H)"7"
               00111000 (38H) "8"
               01010100 (54H) "S"
DATA NAME
               00100000 (20H)
EOX
               11110111 (F7H)
```

⑤ Bank Change Request

Reception is enabled on the MIDI channel of the currently selected bank. When this message is received, the desired bank can be switched to.

```
11110000 (FOH)
STATUS
ID No.
               01000011 (43H)
SUB STATUS
               0010nnnn (2nH)
                                     n=0 (Channel No.1)~15 (Channel No.16)
               01111110 (7EH)
FORMAT No.
               01001100 (4CH)"L"
               01001101 (4DH)"M"
               00100000 (20H) SPACE
               00100000 (20H) SPACE
               00111000 (38H)"8"
               00110011 (33H)"3"
               00110111 (37H)"7"
               00111000 (38H)"8"
DATA NAME
               01010101 (55H)"U"
                                     Z=BANK1\sim4 (1=A, 2=B, 3=C, 4=D)
BANK No.
               Ozzzzzz
               11110111 (F7H)
EOX
```


- ⑥ Memory Bulk Data
 Same as "Memory Bulk Data" for transmission.
- ① Bank Program Change Chart Bulk Data
 Same as "Bank Program Change Chart Bulk Data" for transmission.
- ® User ER Pattern Bulk Data
 Same as "User ER Pattern Bulk Data" for transmission.
- System Setup Bulk Data
 Same as "System Setup Bulk Data" for transmission.

When receiving from the MIDI Data Filer MDF1, a computer, or other sources, the time interval between data exchanges with the other unit must be set to 30msec or longer.

ステータス

■ MIDI データフォーマット

1. 送信条件

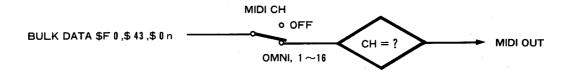

2. 送信データ

2-|システムインフォメーション

システムエクスクールシブメッセージ

①メモリー・バルクデータ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで送信可能です。

データは、バルクアウト1の表示にしてバルクアウトを実行したときと、メモリー・バルクダンプ・リクエストのメッセージを受信したときに送信します。送信するデータは、指定したメモリーNo.のプログロムです。

また、メモリー N_0 が * * $^{\prime\prime}$ のときは、メモリー $41\sim99$ の データを連続して送信します。

11110000 (FOH)

0 | 0 0 0 0 | | (4 3 H) サプステータス 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ 一1)~15 (チャンネル ナンバー(6) フォーマットNo. 0 | | | | | | | | | | | | | | | (7 E H) バイトカウント 00000010(02H) バイトカウント nnnninin (OAH) 0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L" 0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M" 00100000(20H)スペース 00100000(20H)スペース 00111000 (38H)"8" 0 0 1 1 0 0 1 1 (3 3 H)"3" 00110111 (37H)"7" 0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8" データネーム 0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M" $M = I(X + U - No.1) \sim 99$ メモリーNo. (メモリーNo.99) データ 0 d d d d d d 256バイト b b b b b b b 0 チェックサム 0 e e e e e e E0X 11110111 (F 7 H)

②バンク・プログラムチャンジ表・バルクデータ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで送信可能です。

データは、バルクアウト1の表示にしてバルクアウトを実行したときと、プログラムチェンジ表・バルクダンプ・リクエストのメッセージを受信したときに送信します。送信するデータは、プログラムチェンジ表(プログラムNo.とメモリーNo.の対応表)です。

バンクNo.が ** のときは、バンク $1 \sim 4$ ($A \sim D$) のデータを連続して、送信します。

```
ステータス
             | | | | 0 0 0 0 (F 0 H)
LD No.
             0 1 0 0 0 0 1 1 (4 3 H)
サブステータス 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ
                                    -1)~15 (チャンネル
                                    ナンバー16)
フォーマットNo. 0 | | | | | 1 0 (7 E H)
バイカカウント
             0 0 0 0 0 0 0 1 (0 I H)
バイトカウント
             0.0001010(0.4H)
             0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L"
             0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M'
             00100000(20H)スペース
             00100000(20H)スペース
             0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8"
             0 0 + 1 0 0 1 + (3 3 H)"3"
             0 0 | | 0 | | | (3 7 H)"7"
             0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8"
データネーム
             0 1 0 1 0 1 0 0 (5 4 H)"T"
バンクNo.
                                  Z=バンク|~4(|=A
             0 z z z z z z z z
                                    2 = B, 3 = C, 4 =
                                    D)
データ
             0 d d d d d d d
                                              128バイド
             b b b b b b d
チェックサム
             0 e e e e e e
             | | | | O | | | (F 7 H)
FOX
```

③ユーザ・ER パターン・バルクデータ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで送信可能です。

データは、バルクアウト2の表示にして、バルクアウトを 実行したときと、ユーザERパターン・バルクダンプリクエ ストのメッセージを受信したときに送信します。

送信するデータは、指定したパターンNo.のデータです。パターンNo.が ** のときは、パターン $1 \sim 4$ ($A \sim D$) を連続して送信します。

```
ステータス
             11110000 (FOH)
             0 1 0 0 0 0 1 1 (4 3 H)
ID No.
サブステータス 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ
                                     ー1)~15 (チャンネル
                                     ナンバー16)
フォーマットNo. 0 | | | | | | 0 (7 E H)
バイトカウント 00000001(01H)
             01101110 (6 F H)
バイトカウント
             0 | 0 0 1 | 0 0 (4 C H)"L"
             0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M"
             00100000(20H)スペース
             00100000(20H)スペース
             00111000 (38H) "8"
             0 0 1 1 0 0 1 1 (3 3 H) "3"
             0 0 | | 0 | | 1 (3 7 H)"7"
             0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8"
             0 | 0 0 0 1 0 | (4 5 H) "E"
データネーム
ERパターンNo.
             0 z z z z z z z
                                  Z = ER \mathcal{N} \mathcal{P} - \mathcal{V} | \sim 4(1 = A
                                     2 = B, 3 = C, 4 = D
              0 d d d d d d
                                                228バイト
              0 d d d d d d d
チェックサム
              0 e e
              | | | | 0 | | | (F 7 H)
EOX
```

④システムセットアップ・バルクデータ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで送信可能 です。


データは、バルクアウト2の表示にして、バルクアウトを 実行したときとシステムセットアップデータのダンプリク エストメッセージを受信したときに、送信します。

```
ステータス
               11110000 (FOH)
               0 | 0 0 0 0 1 1 (4 3 H)
  ID No.
   サブステータス 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ
                                     -1)~15 (チャンネル
                                     ナンバー(6)
   フォーマットNo. 0 | | | | | | 0 (7 E H)
  バイトカウント 00000000(00H)
  バイトカウント
               0 0 0 1 1 1 0 0 (1 C H)
               0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L"
               0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M"
               00100000(20H)スペース
               00100000(20H)スペース
               0 0 I I I 0 0 0 (3 8 H)"8"
               0 0 1 1 0 0 1 1 (3 3 H)"3"
               0 0 1 1 0 1 1 1 (3 7 H)"7"
               0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8"
               0 | 0 | 0 0 | | (5 3 H)"S"
   データネーム
               00100000(20H)スペース
ソフトバージョンNo.
ソフトバージョンNo. Offfffr
   データ
               0 d d d d d d
               0 d d d d d d
   チェックサム
               0 e e e e e e
               | | | | | 0 | | | (F 7 H)
  EOX
```

```
⑤ 59 メモリー・全バンク・全 ER パターン・システムセッ
 トアップデータ・バルクデータ
```

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで送信可能 です。

データは、バルクアウト1の表示にして ALL バルクアウト を実行したときに送信し、送信するデータは、メモリーNo.41~ 99のプログラムと 4 バンクすべてのプログラムチェンジ表 と 4 つの ER・パターンとシステムセットアップデータです。 メモリーNo.41のプログラム…メモリーNo.99のプログラム、 バンク A のプログラムチェンジ表…バンク D のプログラム チェンジ表、ER パターン A… ER パターン D、システム セットアップデータの順に送信します。

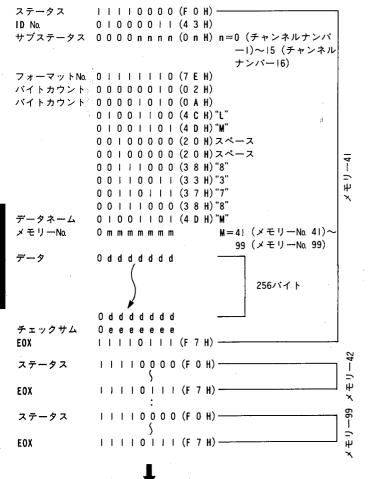

ステータス 0 | 0 0 0 0 1 | (4 3 H) ID No. 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ サブステータス ー1)~15 (チャンネル ナンバー(6) フォーマットNo. 0 | | | | | 1 | 0 (7 E H) バイトカウント 00000001 (0 I H) 0 0 0 0 1 0 1 0 (0 A H) バイトカウント 0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L" 0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M" 00100000(20H)スペース 00100000(20H)スペース 0 0 I I I 0 0 0 (3 8 H) "8" 00110011 (33 H) "3" 00110111(37H)"7" 0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8" 0 | 0 | 0 | 0 0 (5 4 H) "T" データネーム Z=バンク1~4 (I=A, バンクNo. 0 z z z z z z z 2 = B, 3 = C, 4 =D) データ 0 d d d d d d 128バイト b b b b b b b 0 チェックサム 0 e e e e e e EOX 1 + 1 + 0 + 1 + (F 7 H)ステータス 11110000 (FOH)-| | | | 0 | | | (F 7 H) EOX 11110000 (FOH) **∂** C ステータス | | | | 0 | | | (F 7 H) EOX _ ステータス 11110000 (FOH)-ジング | | | | 0 | | | (F 7 H) EOX

| | | | 0000 (FOH)


次ページへ続く

-I)~I5(チャンネル,

ナンバー16)

```
ERパターンA
                                                                       11110000 (FOH)
ステータス
             1 1 1 1 0 0 0 0 (F 0 H)
                                                          ステータス
                                                                       0 | 0 0 0 0 1 | (4 3 H)
ID No.
             0 1 0 0 0 0 1 1 (4 3 H)
                                                          ID No.
                                                                       0 0 0 0 n n n n (0 n H) n=0(チャンネルナンバ
サプステータス 0000nnnn(0nH) n=0 (チャンネルナンバ
                                                          サブステータス
                                   ー1)~15 (チャンネル
                                   ナンバー16)
                                                                       0 | | | | | | 0 (7 E H)
フォーマットNo. 0 | | | | | | 0 (7 E H)
                                                           フォーマットNo.
            0 0 0 0 0 0 0 1 (0 I H)
                                                                       00000000(00H)
バイトカウント
                                                          バイトカウント
                                                                       0 0 0 1 1 1 0 0 (I C H)
パイトカウント
             0 1 1 0 1 1 1 0 (6 E H)
                                                          バイトカウント
                                                                       0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L"
             0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H)"L"
             0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M"
                                                                       0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M"
                                                                       00100000(20H)スペース
             00100000(20H)スペース
                                                                       00100000(20H)スペース
             00100000(20H)スペース
                                                                       0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8"
             0 0 I I I 0 0 0 (3 8 H)"8"
                                                                       0 0 | | 0 0 | | (3 3 H)"3"
             0 0 1 1 0 0 1 1 (3 3 H)"3"
             0 0 1 1 0 1 1 1 (3 7 H)"7"
                                                                       00110111 (37H)"7"
             00111000 (38H)"8"
                                                                       00111000 (38H)"8"
                                                                       0 | 0 | 0 0 | | (5 3 H)"S"
データネーム
             0 | 0 0 0 1 0 | (4 5 H)"E"
                                                           データネーム
ERパターンNo.
                                 Z = ER \mathcal{N} \mathcal{P} - \mathcal{V} | \sim 4(1 = A,
                                                                       00100000(20H)
             2 = B3 = C4 = D
                                                        ソフトバージョンNo.
                                                        ソフトパージョンNo. Orrrrrrr
データ
             0 d d d, d d d d
                                                                        0 d d d d d d
                                228バイト
             0 4 4 4 4 4 4
                                                                                            16パイト
チェックサム
EOX
             11110111(F7H)
                                                                       0 d d d d d d
                                           ERパターンB
                                                           チェックサム
ステータス
             11110000 (FOH)
                                                                       | | | | 0 | | | (F 7 H)
                                                          FOX
EOX
             11110111 (F 7 H)
                                           ERパターンC
ステータス
             11110000 (FOH)
EOX
             1 | 1 | 0 | | 1 (F 7 H)
                                          ERパターンD
             | | | | 0 0 0 0 (F 0 H)
ステータス
EOX
             | | | | 0 | | | (F 7 H)
```

受信条件 3.

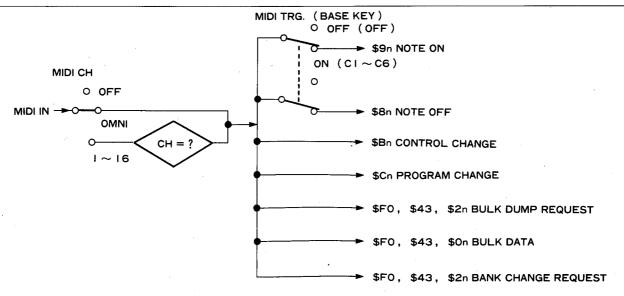

4. 受信データ

4-1 チャンネルインフォメーション

チャンネルボイスメッセージ

①ノートオン

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能です。

メモリーNo. $1 \sim 5$, 19, 26のプログラムのとき、MIDITRG. のパラメーターが ON になっていればトリガーとして受信します。

また、メモリーNo. $20 \sim 24$, 39, 40 のプログラムのときは、音程差をコントロールするためのメッセージとして受信します。ベロシティの値は、無視されます。BASE KEYのパラメーターが OFF になっていると受信しません。

ステータス | 0 0 | n n n n (9 n H) n=0 (チャンネルナンバ −1)~!5 (チャンネル ナンバー16)

②ノートオフ

このメッセージは、メモリーNo.24 FREEZE2 の再生終了に 使用されます。ベロシティの値は、無視されます。なお受 信条件は、①のノートオン・メッセージの場合と同じです。

ステータス 1000nnnn(8nH) n=0 (チャンネルナンバ ーI)~I5 (チャンネル ナンバーI6)

③コントロールチェンジ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能 です。

受信すると、コントロールアサイン表にもとづき、対応するフットコントローラで変化させるパラメータをコントロールすることができます。

ステータス | 0 | | n n n n (B n H)n=0(チャンネルナンバ ー!)~|5(チャンネル ナンバー(6)

Оррррррр

④プログラムチェンジ

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能です。

受信すると、そのバンクのプログラムチェンジ表にもとず き、任意のプログラムが呼び出されます。

ステータス I I O O n n n n (C n H) n=0 (チャンネルナンバ ーI)∼I5 (チャンネル ナンバーI6)

 $p = 0 \sim 127$

4-2 システムインフォメーション

システムエクスクルーシブメッセージ

①メモリー・バルクダンプ・リクエスト

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能 です。

メッセージを受信すると、指定されたメモリーNo.のプログラムをバルクアウトします。

00100000(20H)スペース 00111000(38H)"8" 00110011(33H)"3" 0011011(37H)"7" 00111001(37H)"8" データネーム 01001101(4DH)"M"

メモリーNo. 0 m m m m m m M = 1 (メモリーNo.1)~ 99(メモリーNo.99)

②プログラムチェンジ表・バルクダンプ・リクエスト

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能です。

メッセージを受信すると、指定されたバンクのプログラムチェンジ表(プログラムNo.とメモリーNo.の対応表)をバルクアウトします。

ナンバー16) フォーマットNo. 0 | | | | | | 0 (7 E H) 0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H) "L" 0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M" 00100000(20H)スペース 00100000(20H)スペース 0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8" 0 0 | | 0 0 | | (3 3 H)"3" 00110111 (37 H) "7" 00111000 (38 H) "8" データネーム 0 | 0 | 0 | 0 0 (5 4 H)"T" バンクNo. 0 2 2 2 2 2 2 2 $Z = N \times D \setminus A (I = A,$ 2 = B, 3 = C, 4 = D

1 1 1 1 0 1 1 1 (F 7 H)

E₀X

プログラムNo.

③ユーザ・ER パターン・バルクダンプ・リクエスト

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能で す。

メッセージを受信すると、指定された ER パターンNo.のデータ をバルクアウトします。

```
ステータス
                                                                       | | | | 0000 (FOH)
ID No.
                                                                       0 1 0 0 0 0 1 1 (4 3 H)
 サプステータス 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0
                                                                                                                                                                                                ー1)~15 (チャンネル
                                                                                                                                                                                                ナンバー16)
 7x-7y+N0.01111110(7EH)
                                                                       0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H) "L"
                                                                       0 1 0 0 1 1 0 1 (4 D H) "M"
                                                                       00100000(20計)スペース
                                                                      00100000(20計)スペース
                                                                       0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8"
                                                                       00110011(33H)"3"
                                                                       0 0 1 1 0 1 1 ! (3 7 H) "7"
                                                                      00111000 (38H) "8"
データネーム.
                                                                      0 | 0 0 0 | 0 | (4 5 H) "E"
ERパターンNo.
                                                                      0 z z z z z z z
                                                                                                                                                                                  Z=ERパターンI~4
                                                                                                                                                                                                (1 = A, 2 = B, 3 = C,
                                                                                                                                                                                                4 = D)
FOX
                                                                       11110111 (F 7 H)
```

④システムセットアップデータ、バルクダンプ・リクエスト

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能で す。

メッセージを受信すると、システムセットアップデータをバ ルクアウトします。

```
ステータス
         11110000 (FOH)
ID No.
         0 | 0 0 0 0 | | (4 3 H)
サブステータス 00 I 0 n n n n (2 n H) n=0 (チャンネルナンバ
                          ー1)~15 (チャンネル
                          ナンバー(6)
```

```
0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H) "L"
             0 | 0 0 | | 0 | (4 D H) "M"
             00100000(20H)スペース
             00100000(20H)スペース
             00111000 (38 H) "8"
             0 0 1 1 0 0 1 1 (3 3 H)"3"
             00110111 (37H) "7"
             0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8"
データネーム
             0 | 0 | 0 0 | | (5 3 H) "S"
             00+0000 (20H)スペース
EOX
             1 1 1 1 0 1 1 1 (F 7 H)
```

⑤バンクチェンジ・リクエスト

現在選択されているバンクの MIDI チャンネルで受信可能 です。

メッセージを受信すると、任意のバンクに切り替わります。

IIIII OOOO (FOH)


```
ステータス
              0 | 0 0 0 0 | 1 (4 3 H)
ID No.
サプステータス 00 I 0 n n n n (2 n H) n=0 (チャンネルナンバ
                                       -1)∼15 (チャンネル
                                       ナンバー16)
フォーマットNo. 0 | | | | | 1 | 0 (7 E H)
              0 | 0 0 | | 0 0 (4 C H) "L"
              0 | 0 0 | | 0 | (4 D H)"M"
              00100000(20H)スペース
              00100000(20H)スペース
              0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H) "8"
              00110011 (33H) "3"
              0 0 1 1 0 1 1 1 (3 7 H)"7"
              0 0 1 1 1 0 0 0 (3 8 H)"8"
              0 | 0 | 0 | 0 | (5 5 H)"U"
データネーム
                                    Z = N \times D \setminus A \quad (1 = A,
バンクNo.
              0 2 2 2 2 2 2 2 2
                                       2 = B, 3 = C, 4 = D
FOX
              1 1 1 1 0 1 1 1 (F 7 H)
```

- ⑥メモリー・バルクデータ 送信データの"メモリー・バルクデータ"と同様。
- ①バンク・プログラムチェンジ表・バルクデータ 送信データの "バンク・プログラムチェンジ表・バルクデ ータ″と同様。
- ⑧ユーザー・ ER パターン・バルクデータ 送信データ^{*}ユーザ・ER パターン・バルクデータ^{*}と同様。
- ⑨システムセットアップ・バルクデータ 送信データの"システムセットアプバルクデータ"と同様。


なお、MIDI データファイラー MDF1 やコンピュータなど から受信する場合は、相手側の機器のデータ間の時間間隔 (F7~F0)は、30ms以上の設定にする必要があります。

■ DIGITAL I/O MODE (デジタル I/O モード)


1 Analog

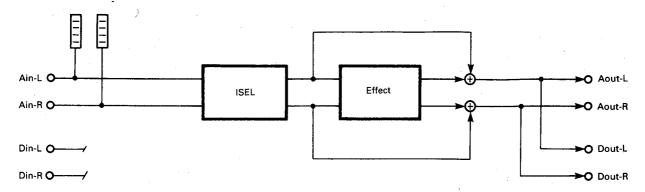


2 Pre

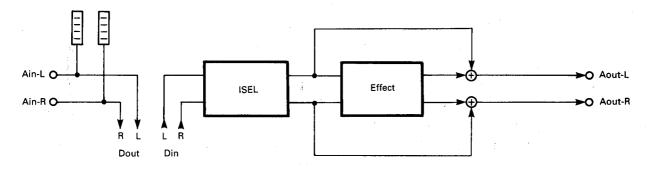


3 Post

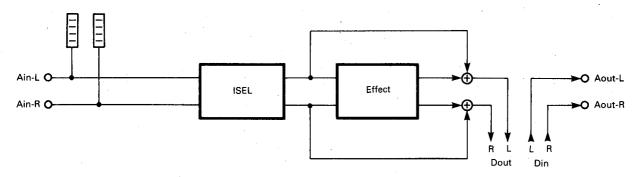


4 Digital

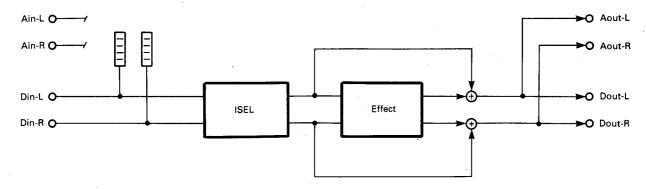


■ INPUT MODE(インプットモード)

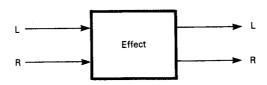


① Stereo Normal

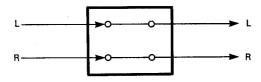


2 Stereo Reverse

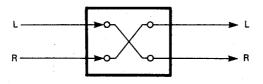


3 Mono L

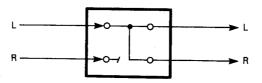


4 Mono R

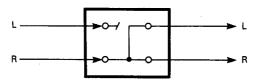


■ EFFECT MODE (エフェクトモード)

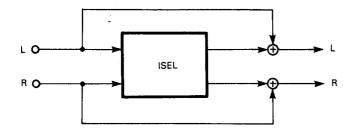


① Single #1~30

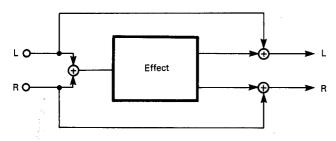


② Multi #31~33

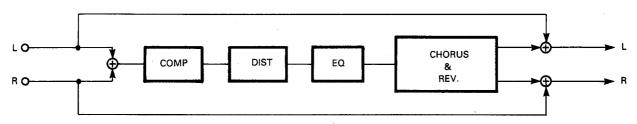

3 2ch In #34~38

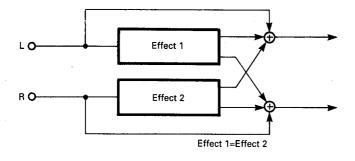

4 Stereo #39,40

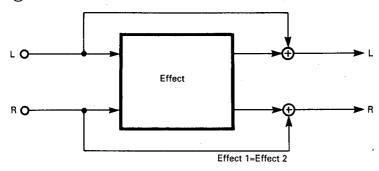

									Or/
VAMAHA	[Prof	essional	Multi-	- Fffect	Process	sor 1	Date :	8/5.	1988
T 1 M.M MILL								• • • •	
	Model	SPX1000	MIDI	Implemen	ntation	Chart	Version	n : 1	. 0

	Model SPX1	.000 WIDI 1mb1eme	entation Chart Ve	ersion : 1.0
Fur	nction		Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	х х	: 1 - 16, off : 1 - 16, off	memorized
Mode	Default : Messages : Altered :	x	: OMNIoff/OMNIon : x : x	memorized
Note Number :		X	: 0 - 127 : x	
Velocity	Note ON Note OFF		: x : x	
After Touch			: x : x	·
Pitch Ber	nder	x	: x	
1 2 2 2	0 - 120	X	: 0	
Control	:		•	
Change			:	
,			: : :	
Prog Change:	True #	X	: 0 0 - 127 :	*1
System Ex	xclusive	0	: 0	: Bulk Dump
:	Song Sel	x	: x : x : x	
	:Clock e :Commands	: X : X	: x : x	:
:A1	cal ON/OFF l Notes OFF tive Sense set	: x	: x : x : o	*2
Notes: *	1 = For prog 2 = Active s	gram 1 - 128, mem sensing is recogn	ory #1 - #99 is sized only in "fre	elected. eze".

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes x : No

■ TEST PROGRAM (テストプログラム)

• Test Program Entry

- (1) While pressing the "PARAM" and "TRIG-GER" switches, turn the POWER switch on.
- (2) After the system has entered the Test Program mode, the ROM, ACIA, and Battery checks will be performed automatically. If the Battery check is OK, the LCD will indicate the "TEST BATT. OK" message.
- (3) On the normal operation, when the power switch is turned on, the RAM check will be performed automatically.
- (4) Select a test-number with following operation
 - Pressing the "↑" (Memory Down) switch will increase the test-number, and pressing the "↓" (Memory Down) switch will decrease it. Press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (5) When the test 11 is activated after completion of the tests 1 through 10, the normal operation will be restored.

 Without the completion of the tests 1 through 10, the "CHECK NOT END" message will appear on the LCD.

 When the test 99 is activated, the normal operation will be restored regardless of the completion of the tests.

1. TEST 1: LCD Check

- (1) Select the test-number "1", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (2) The entire LCD is turned "ON and OFF" five times.
- (3) Verify the proper lighting of all dots in the LCD.

2. TEST 2: LED Check

- (1) Select the test-number "2", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (2) The 7-segments LED will indicate the figures of "0" to "99" in sequence.
- (3) The INPUT MODE and DIGITAL I/O indicators will light one after another.
- (4) The switch LED indicators will light one after another in sequence.
- (5) All of the LED indicators and segments will simultaneously light ON and then OFF, and the Memory number display will indicate the "2". At this time, the INPUT level meter LEDs remain OFF.
- (6) Verify the proper lighting of all LED indicators and segments.

●テストプログラムの起動

- (1) "PARAM" キーと "TRIGGER" キーを押しながら、パワースイッチをON します。
- (2) テストプログラムを起動すると、ROM チェック、LSI の制御回線のチェック、及びバッテリーチェックが自動的に行われます。これらのチェックがOK の時には、"TEST BATT. OK"がLCD に表示されます。
- (3) RAM チェックは、通常動作の POWER ON 時 に行われます。
- (4) テストNoは、フロントパネルのメモリー・アップとメモリー・ダウンキーにより選択し、 "RECALL"キーを押して実行します。
- (5) テスト 1 から10を全て終了後に、テスト11を実 行すると通常動作に戻ります。チェックが全て 終了していない場合には、LCDに "CHECK NOT END" が表示されます。 また、テスト99を実行すると、未実行のテスト があっても通常動作に戻ります。

1. テスト1:LCD表示器のチェック

- (1) テストナンバー1を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) LCDの全ドットが5回点滅します。
- (3) LCDの全ドットが正しく点灯することを、目視により確認します。

2. テスト2:LED点灯チェック

- (1) テストナンバー 2 を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) インプットモード LEDが、上から順次点灯して いきます。
- (3) デジタル I/O モード LEDが、上から順次点灯していきます。
- (4) パネル・キースイッチ内のLEDが、1つずつ点 灯していきます。
- (5) 全LEDが点灯します。 (レベルメーター用 LED を除く)
- (6) LEDが消灯した後、メモリーLEDが"2"を表示します。

3. TEST 3: Panel Switch Check

- (1) Attach the Foot switches to the TRIGGER1, INC/DEC and BYPASS jacks, and select the test-number "3", and then press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (2) The switch name "PUP" (Parameter up) will appear on the LCD as shown below.

3. テスト3:パネルスイッチのチェック

- (1) テストに入る前に、TRIGGER 1, INC/DEC, BYPASSジャックにフットスイッチを接続しま す。
 - テストナンバー3を選択後、"RECALL" スイ ッチを押します。
- (2) テストに入ると、次に押すべきスイッチの名称 がLCDに表示されます。

DIAG. V 1. 0 TEST SWITCH PUP

Press the switch of which the name is indicated on the LCD.

Pressing the correct switch can advance the program.

The order is as shown below;

(3) 次の順にスイッチを押していきます。

- (O1) [↑] (Parameter Up)
- (02) [↓] (Parameter Down)
- (03) [SCROLL BACK]
- (04)[EQ]
- (05) [PARAM]
- (06) [INT RAPAM]
- [LEVEL] (07)
- (08) **IEXT CTRL ASSIGNI**
- (09)[STORE]

- (10) [↑] (Memory Up)
- [↓] (Memory Down) (11)
- [RECALL] (12)
- (13)[UTILITY]
- (14)[TRIGGER]
- [BYPASS] (15)
- [TRIGGER1] (Foot SW) (16)
- [INC/DEC] (Memory INC/DEC-(17)Foot SW)
- (18) [BYPASS] (Foot SW)
- (3) When these tests have been completed successfully, an "OK" message will appear on the LCD.
- (4) 全てのスイッチのチェックが終了すると、LCD には、次のように表示されます。

DIAG. V 1. 0 TEST SWITCH OK

(4) If an incorrect switch is pressed, the routine cannot proceed to the next switch test. Pressing the switch indicated on the LCD will advance the Switch test.

途中で、スイッチの操作順序を間違えた場合は、 次のスイッチのチェックに進むことが出来ませ ん。LCDに表示されているスイッチから押し直 して下さい。

4. TEST 4: FOOT VOLUME 1 Check

(1) Connect the Foot volume to the FOOT VOL 1 jack on the Front panel.

4. テスト4:フットボリューム1のチェック

(1) テストに入る前に、フロントパネルの FOOT-VOL1 ジャックにフットスイッチを接続します。 テストナンバー4を選択後、"RECALL" スイ ッチを押します。

- (2) Select the test-number "4", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (3) If the Foot volume will be moved to both the lowest and highest position, the currentry voltage shown on the LCD will be sequentially incremented as shown below.

(2) フットボリュームを徐々に踏み込んでいくと、 LCDの表示が次のように変わっていきます。

DIAG. V1. 0 TEST F. VOL-1 0. 5 DIAG. V1. 0 TEST F. VOL-1 2. 5 DIAG. V1. 0 TEST F. VOL-1 4. 5

When the test is OK,

チェックがOKなら、LCDには、次のように表示されます。

DIAG. V1. 0 TEST F. VOL-1 OK

5. TEST 5: FOOT VOLUME 2 Check

- (1) Connect the Foot volume to the FOOT VOL 2 jack on the Front panel.
- (2) Select the test-number "5", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (3) Same as the FOOT VOLUME 1 check.

6. TEST 6: Analog Trigger (LINE) Check

- (2) Select the test-number "6", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (3) Apply a sine wave of 1 kHz, -24 dBm to the ANALOG TRIGGERS2 jack.
- (4) If the test is OK, the "TRIG (LINE) OK" message will appear on the LCD.

(1) Switch the TRIGGER2 to "LINE".

- 7. TEST 7: Analog Trigger (MIC) Check
 - (1) Switch the TRIGGER2 to "MIC".(2) Select the test-number "7", and
 - (2) Select the test-number "7", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
 - (3) Apply a sine wave of 1 kHz, -24 dBm to the ANALOG TRIGGER 2 jack.
 - (4) If the test is OK, the "TRIG (MIC) OK" message will appear on the LCD.

5. テスト5: フットボリューム2のチェック

- (1) テストに入る前に、フロントパネルのBYPASS ジャックにフットスイッチを接続します。 テストナンバー5を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) 動作は、フットボリューム1と同様です。

6. テスト6:アナログトリガー(LINE)のチェック

- (1) テストに入る前に、リアパネルのトリガーレベル SW を、LINE側にします。 テストナンバー 6 を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) TRIGGER 2 ジャックに、1kHz/-24dBmのサイン波を加えます。
- (3) テストがOK なら、LCDに "TRIG(LINE)OK" が表示されます。

7. テスト7:アナログトリガー(MIC)のチェック

- (1) テストに入る前に、リアパネルのトリガーレベル SW を、MIC側にします。 テストナンバー 7 を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) TRIGGER 2 ジャックに、1kHz/-24dBmのサイン波を加えます。
- (3) テストがOKなら、LCDに"TRIG (MIC) OK" が表示されます。

8. TEST 8: MIDI Check

- (1) Connect the MIDI IN jack to the MIDI OUT with a MIDI cable, and switch the MIDI OUT/THRU to OUT.
- (2) Select the test-number "8", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (3) A result of the test will be displayed on the LCD.

When the test is OK,

8. テスト8: MIDI チェック

(1) テストに入る前に、MIDI-INとMIDI-OUT 端子をMIDIケーブルで接続し、リアパネルの MIDI-OUT/THRUスイッチをOUT側にして おきます。

テストナンバー8を選択後、"RECALL" スイッチを押します。

(2) テストの結果がLCDに表示されます。OKの時

DIAG. V1. 0 TEST MIDI OK

If the output data from the MIDI OUT don't return to the CPU through the MIDI IN, nor the received data at the CPU is not correct,

NGの時

DIAG. V1.0 TEST MIDI NG

9. TEST 9: AD OFFSET Adjustment

- (1) Connect a powered speaker to the L or R OUTPUT connector in order to obtain sound check.
- (2) Select the test-number "9", and press the "RECALL" switch to initiate the test. If an Offset voltage is present, the click noise can be heard from the seaker.
- (3) Adjust the VR106 on the AD Circuit Board to minimize the click noise level.

10. TEST 10: Factory Set

- (1) Select the test-number "10", and press the "RECALL" switch to initiate the test.
- (2) If this function is activaed, the LCD will indicate a message as shown below.

9. テスト9:ADオフセットの調整

- (1) テストに入る前に、パワードスピーカを OUT-PUT L、またはRに接続しておきます。 テストナンバー 9 を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) オフセットがずれていると、スピーカよりクリック音が聞こえます。この時には、ADシートの半固定抵抗 VR106にて、クリック音が最小になるように調整します。

10. テスト10: ファクトリーセット

- (1) テストナンバー10を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) テスト10に入ると、LCDには次のように表示されます。

DIAG. V1.0 RAM INITIALIZE ?

SPX1000

Press the "STORE" switch, the RAM's user area will be set with the Factory set data, and parameters are initialized.

"STORE" スイッチを押すと、ユーザー RAM 領域に、ファクトリー・プリセット値がセット され、またパラメータも初期値にセットされま す。

DIAG. V1. 0 SET USER PROG.

11. TEST 20: DRAM Check

- (1) Select the test-number "20", and press the "RECALL" switch to initiate the test. The DRAMs for DSP are cheked automatically.
- (3) If the test is OK, an "OK" will appear on the LCD as shown below.

11. テスト20: D-RAMチェック

- (1) テストナンバー20を選択後、"RECALL" スイッチを押します。
- (2) DSP用D-RAMがチェックされ、不良ビットが あればLCDに表示されます。OKの時

DIAG. V1. 0 TEST DRAM OK

If the test is No Good, the LCD will indicate the incorrect bit as shown below.

NGの時

DIAG. V1. 0
TEST DRAM D12


(The data bit 13 is incorrect.)

(データの13ビット目が不良)

■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)

• AD Circuit Board

									FOOT	sw	1
								⊢TRIGG	iER2		
INPUT		OUTF	PUT	DIGI	TAL I/O	MIDI	/	ANA	LOG IN	C/DEC	
+ 4dB/L - 20dB(MONO)	R L	. R	+ 4dB/ - 20dB	IN	OUT	IN	OÚT/ THRU	MIC/ LINE	TRIGGER1 SW	BYPA	ASS
						- 1					
						\$0 <u>00</u>	8 6 E				
	5 -				50	Caoi (alla)	治向: 自::1				

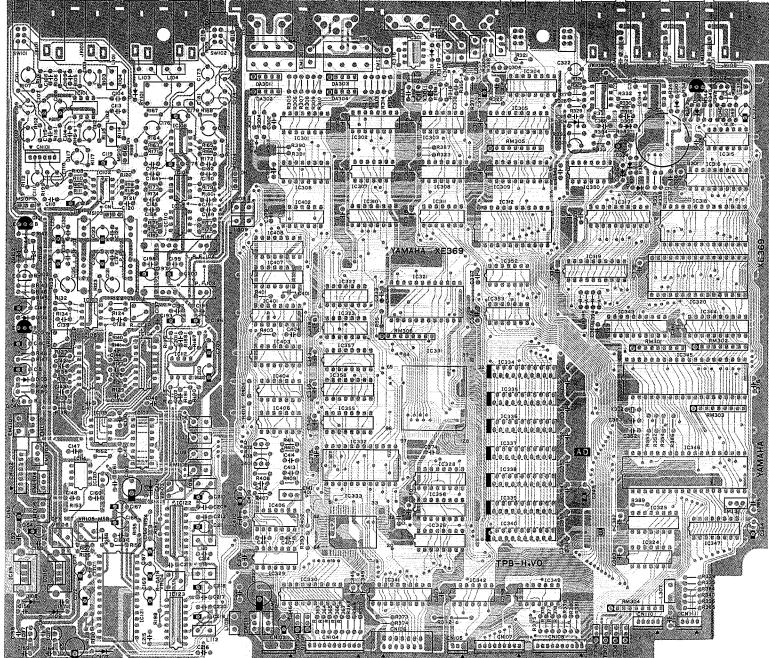

Components side (部品側)

5. Transistor Array IC330:

IC347:

	otes)	
*		AD (VF071200) XE369B0
١.	IC IC101,102,109,1	
	IC103,105,112,1	
	IC104,106:	M5238P (XA013001) OP AMP TC4053BP (IG055100) MPX
	IC107: IC108:	NJU211D (XC555001) ANALOG SW NJM4556DE (XA772001) OP AMP
	IC115:	NJM7915A (IG147500) - 15V 1A
		NJM7815A (IG147400) 15V 1A NJM79L12A (XE393A00) - 12V 0.1A
		NJM79L05 (IG130500) - 5V 0.1A NJM78L05A (IG065510) 5V Regulator
	IC121: IC122,123:	PCM78AP (XE394A00) A/D Converter PCM56P (XB637001) D/A Converter
	IC301: IC302:	AM26LS31PC (XC570001) LINE DRIVE TC74HC157P (IR015700) DATA-SEL
	IC303:	TC74HCU04 (IG142200) INV
	IC304,308,407,40	TC74HC163P (IR016300) CNT
	IC305: IC306:	TBP28L22N (XF173A00) BPROM 256K AM26LS32PC (XC571001) LINE
	IC307,324,329,40	RECEIVER
		TC74HC04P (IR000400) INV
	IC309: IC310:	TC74HC273P (IR027300) D. FF YM3422 (XE862001) ES1
	IC311: IC312:	TC74HC393P (IR039300) CNT HD63B50P (IG147300) ACIA
	IC315: IC316:	TC74HC14P (IR001400) INV ADC0844CCN (XC521001) A/D Con-
•		verter
	IC317: IC318:	EPL16P8BP 29A (XF029A00) PAL μPD43256CL-15 (XC444001) SRAM
	IC319: IC320:	EPL16P8BP 30A (XF030A00) PAL (XF174A00) EPROM 1Mbit
	IC321: IC322:	YM3807 (IT380700) MOD TC74HC08P (IR000800) AND
	IC323,342,349: IC325:	TC74HC74P (IR007400) D. FF TC74HC139P (IR013900) DEC
	IC326,403:	TC74HC174P (IR017400) D. FF
	IC328,355: IC331:	TC74HC153P (IR015300) MPX YM6007 (XF164A00) DSP2
	IC332: IC333:	YM6104 (XE788A00) DEQ2 YM3934 (XE798A00) PMM2
	IC334~340:	MB81C4256-10PSZ (XE071A00) RAM 1Mbit
	IC341:	TC74HC374P (IR037400) D. FF
	IC343,344: IC345:	TC74HC373P (IR037300) D-LATCH HD63B03P (IG105200) CPU 8bit
	IC346: IC350:	HD63B21P (XB258001) CPU PIA TC4066BP (IG001270) ANALOG SW
	IC352,353,404: IC354:	TC74HC00P (IR000000) NAND PST518B-2 (IG116200) SYSTEM RESET
	IC356: IC357,358:	TC74HC175P (IR017500) D. FF TC74HC166P (IR016600) SREG
	IC401:	TC74HC123P (IR012300) MONO-FF
	IC405: IC406:	SN74LS624N (IG136400) VCO MC4044 (IG057900) F. DETECT
	LPF101 ~ 104:	LP20C9B6 (XC561001) ACTIVE LPF
2.	Photo Coupler PC301:	TLP552 (IK000470)
3	Digital Transistor	
J.	DT302,306~308:	DTD143EF (VG387100)
	DT304,305:	DTB143EF (VF072800)
4.	Transistor Q101,103,303:	2SA 1015 Y (IA101520)
	0102,104,302,30	4,401,402: 2SC 1815 Y (IC181520)

BA6212 (VF074800) TD62506P (IG138700)

```
D101,104,105,301~308:
                        1SS133 (IF003450)
11ES4 (VB481900)
     D106~109:
  7. Zener Diode
     ZD102,103:
                        RD5. 6EB2 5.6V (IF002140)
  8. Diode Array
DA301,303:
DA302,304:
                        DAP4 (IF004060)
DAN401 25M A4 (IF007640)
  9. Metal Oxide Film Resistor
                        150Ω 1W J (HL315150)
      R153:
      R372:
                        6.8Ω 1W J (HL313680)
 10. Resistor Array RM301 ~ 306:
                        RMLS8-103J (HZ004730)
 11. Carbon Composition Resistor
                        10.0M (HI209990)
 12. Trimmer Potentiometer VR101, 102: B 2
                        B 20.0K EVN (VA024900) R-CLIP,
     VR103, 104:
                        B 3.0K 3P EVN (VB135200) R-GAIN,
     VR105:
                        B 200.0K 3P EVN (VE463700) MSB
                        B 30.0K 3P EVN (VB135500) OFFSET
     VR106:
13. Semiconductive Cera. Cap 0.1\mu F 16 Z (FZ004110)
 14. Ceramic Resonator
                        11.2896M (VD119200)
8.00M CSA8.00MT (QU008500)
     X302:
15. EMI Filter
     EMI101~106,111,112,301~305,311,401:
LS MT Y223NB (FZ005920)
 16. Noise Filter DIP
     L301,302:
                        D-08C2 (VA928400)
17. Coil
L101~112,303~307:
FL5R200QNT 20μ (VB835000)
 18. Push Switch
                       SUJ (VA025500)
     SW101~104:
 19. Relay
     RY101:
                        DC RY12W (KC001900) 12V
 20. Phone Jack
                        HLJ0520 (LB202600)
     JK101~108:
```

8P TCS4680 (LB605820) DIGITAL I/O 5P SK0266 2 (VF342200) MIDI

CR 2032-P5-2 (VB436900)


21. DIN Jack DN301,302: D303,304:

22. Lithium Battery


B301:

SPX1000


• FP 1/3 Circuit Board

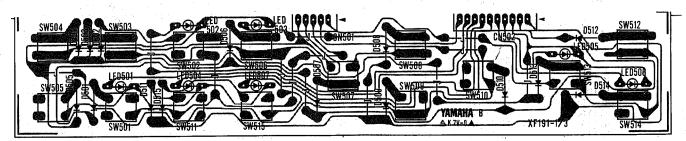

Components side (部品側)

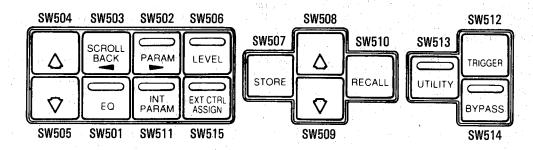

• FP 2/3 Circuit Board

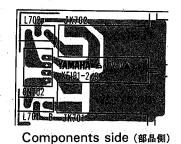

2

EXT CTRL/ FOOT VOL

FP 2/3 (VG068100) XF191B0

* Circuit Board 1. Coil L701,702:

FL5R200QN 20U (VB971100)

2. Phone Jack JK701,702:

HLJ0520 (LB202300) EXT CTRL/FOOT VOL

• FP 3/3 Circuit Board



INPUT L-9-R

Notes)

* Circuit Board

FP 3/3 (VG068100) XF191B0

1. Variable Resistor VR701:

A10.0K × 2 RK161222 (VD979800) INPUT

Components side (部品側)

SPX1000

Notes)

* Circuit Board

FP 1/3 (VG068100) XF191B0

1. Diode D501 ~ 515:

1SS133 (IF003450)


2. LED LED501~507:

GL1HD212 (VG149600) RED


3. Push Switch SW501~515:

KHH10908 (KA907030)

• MT Circuit Board

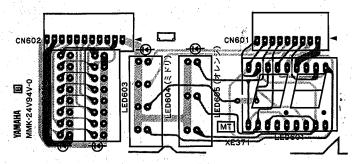

Components side (部品側)

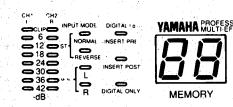

Notes)

* Circuit Board


MT (VF071500) XE371B0

1. LED Display LED601: LED602,603: LED604: LED605:

SX-25J (VA039100) MEMORY LN526RK (VD118900) Meter SX-25T Green (VG150100) INPUT MODE SX-25U Orange (VG150000) DIGITAL I/O

• PS Circuit Board (Japanese Model)

• PS Circuit Board (U.S. Model)

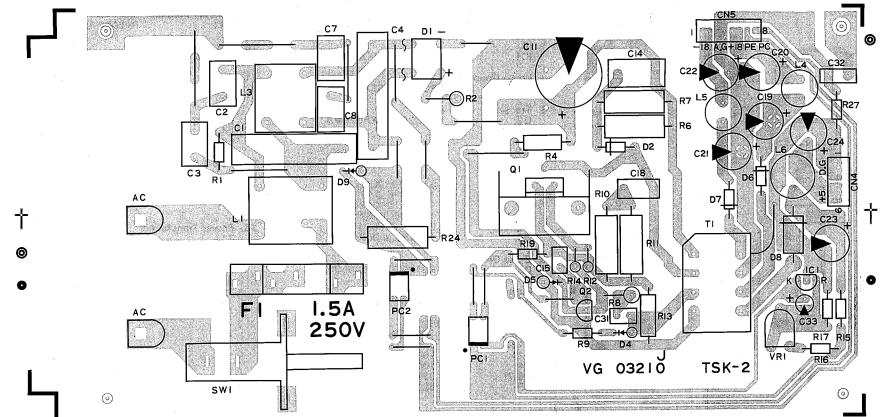

Notes)

* Circuit Board PS (VG032100)

1. IC μPC1093J (IX801910) Regulator

2. Photo Coupler PC1,2: PC817 (IX551630)

3. Transistor Q2: 2SC2655 (IX552940)

4. FET Q1: 2SK1153 (IX803780)

5. Diode
D1: S1WB40 (IX802160)
D2: 10DF6-FC (IX803800)
D4: 1SS84 (IF001380)
D6,7: 11DQ06 (IH001530)
D8: 31DF1 (IX802480)
D9: 1S1555 (IF000460)

6. Zener Diode D5: RD12E B3 (IF006500)

7. Metal Oxide film Resistor R10,11: 150Ω 2W (HL325150) R13: 0.82Ω 1W (HX804120) R2: 6.8Ω 3W (HX804110) R24: $100K\Omega$ 2W (HL328100) R4: $100K\Omega$ 1W (HL318100) R6,7: $33K\Omega$ 2W (HL327330) R8: 82Ω 0.5W (HX804130)

8. Trimmer Potentiometer VR1: RVF08P 1KΩ B (HX804140)

9. Electrolytic Cap C23,24: 1000μF 10V (FX550550)

10. Coil L1: NFR5E203A (GX801470) L3: NFR6UA103 (GX801490)


11. Choke Coil L4,5: FL9H470-40 (GX801500) L6: FL11Z180K-60 (GX801510)

12. Power Switch SW1: ESB8213V (KX801240)

13. Fuse F1: 1.5A 250V (LX800830)

14. Power Transformer T1: TMA019 (GX801520)

Components side (部品側)

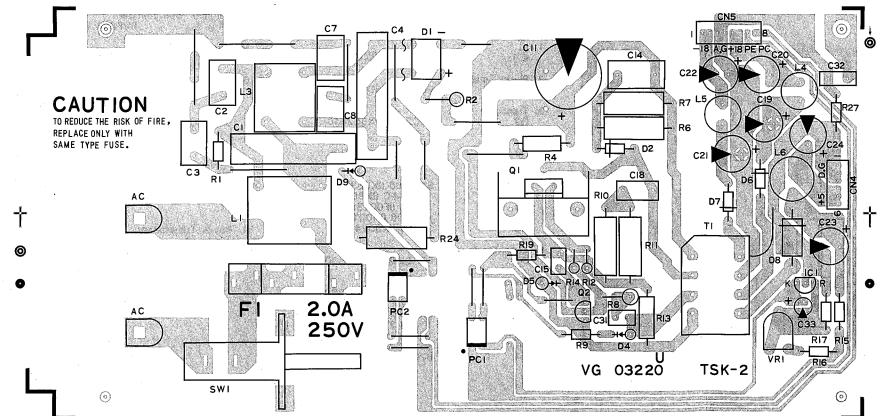

Notes)
* Circuit Board PS (VG032200)

1. IC IC1: μPC1093J (IX801910) Regulator

2SC2655 (IX552940)

2. Photo Coupler PC1,2: PC817 (IX551630)3. Transistor

4. FET Q1: 2SK1153 (IX803790)

5. Diode
D1: S1WB40 (IX802160)
D2: 10DF6-FC (IX803800)
D4: 1SS84 (IF001380)
D6,7: 11DQ06 (IH001530)
D8: 31DF1 (IX802480)
D9: 1S1555 (IF000460)

6. Zener Diode D5: RD12E B3 (IF006500)

7. Metal Oxide film Resistor
R10,11: 150Ω 2W (HL325150)
R13: 0.82Ω 1W (HX804120)
R2: 6.8Ω 3W (HX804110)
R24: 100ΚΩ 2W (HL328100)
R4: 100ΚΩ 1W (HL318100)
R6,7: 33ΚΩ 2W (HL327330)
R8: 82Ω 0.5W (HX804130)

8. Trimmer Potentiometer VR1: RVF08P 1KΩ B (HX804140)

9. Electrolytic Cap C23,24: $1000\mu\text{F}\ 10\text{V}\ (\text{FX}550550)$

10. Coil L1: NFR5E203A (GX801470) L3: NFR6UA103 (GX801490)


11. Choke Coil L4,5: FL9H470-40 (GX801500) L6: FL11Z180K-60 (GX801510)

12. Power Switch SW1: ESB8213V (KX801240)

13. Fuse F1: 2.0A 250V ST4 (LX800870)

14. Power Transformer T1: TMA019 (GX801520)

48

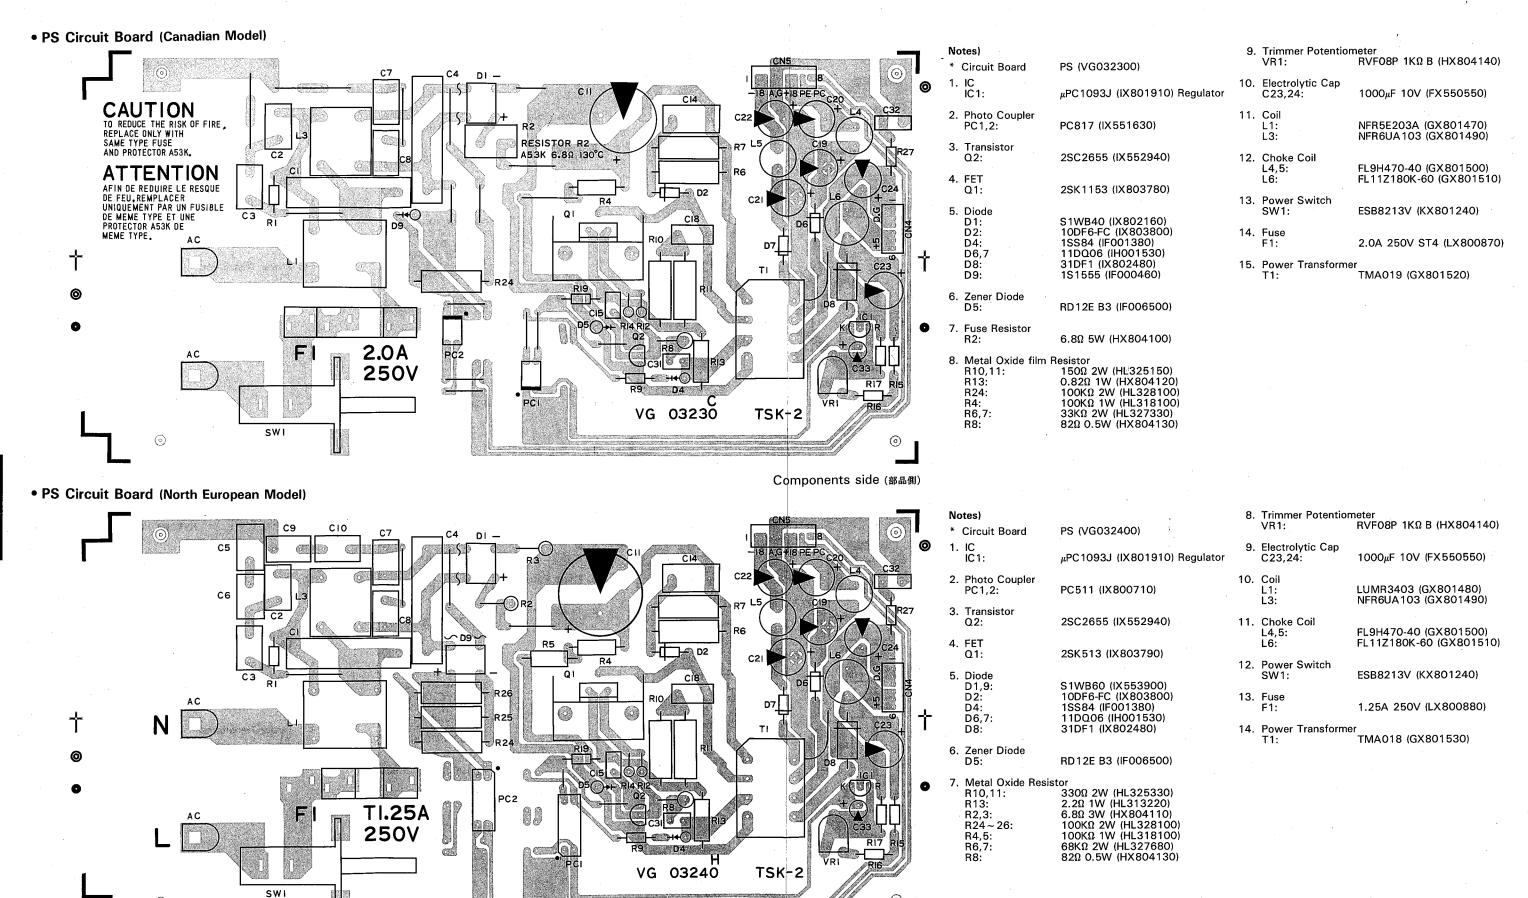

Professional Multi-Effect Processer



Note) DESTINATION ABBREVIATIONS

J: Japanese model

U: U.S. model

C: Canadian model

M : South African model

X: General model

H: North European model

A: Australian model


E: European model

D: West German model

I: Indonesian model

B: British model

■ OVERALL ASSEMBLY (総組立)

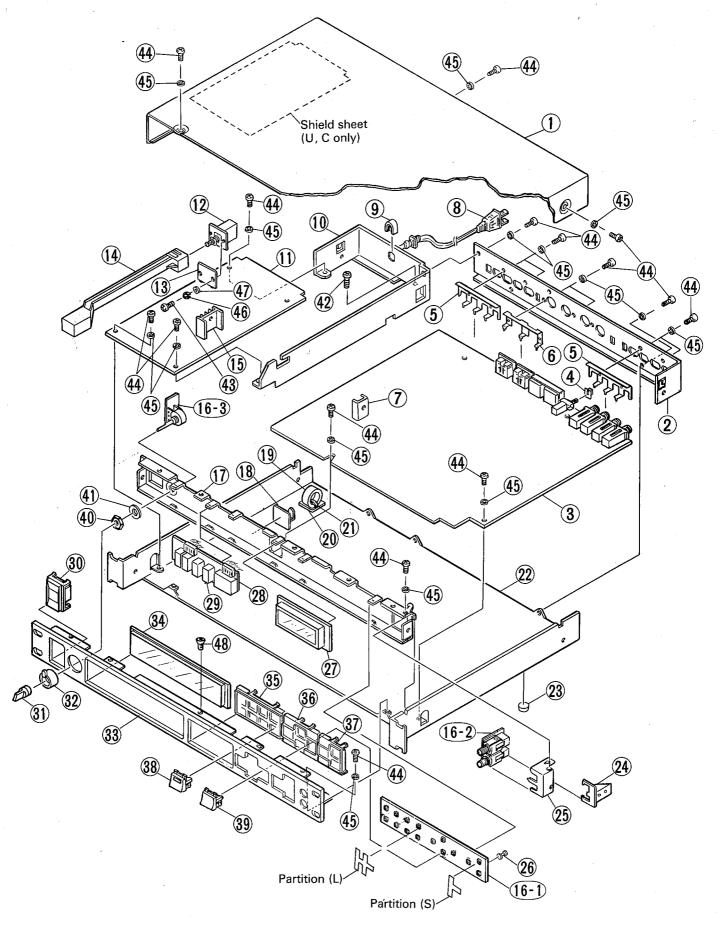

Ref. No.	Part No.	Description	οņ	部品名	Remarks	ラン
1 2 3 4	VF891000 VF071200 VD439700	Top Cover Rear Panel Circuit Board Push Button	A D	トップカバー リアパネル ADシュボタン		09
5 6 7 8 8	VF892000		2P 7A 2.5M	<u>JACKアングル</u> DINソケットホルダ 放熱器 電電源コード 電電源コード	J	02 01 03 04
9 9 10	VD279800 VD705000 CB032840	AC Cord Cord Strain Relief Cord Strain Relief	3P 10A 2.44M 3P 6A 2.5M SR-5KN-4 SR-5N-4	<u>電源コード</u> コードストッパー コードストッパー	U,C H U,C H	05 08 02 01
10 10 10 11 11	VF892500 VF892600 VG032100	Panel,Power Supply Panel,Power Supply Panel,Power Supply Circuit Board Circuit Board	PS PS	電源パネル 電源パネル 電源パネル PSシート PSシート	J H U, C	07 07 07 18
11 11 12 13	VG032300 VG032400 KX801240	Circuit Board Circuit Board Circuit Board Power Switch Angle Bracket, POWER	PS PS ESB8213V	P S シート P S シート パワースイッチ	U C H	18 18 20
14 15 16 16-1	VF888700 AX804130	Push Rod Heat Sink Circuit Board Circuit Board	YG-4030-009 SDA-25-BS-ANO FP FP1/3	n° ワースイッチn° ネル プッシュロッド 放 P シート F P 1 / 3 シート		02
16-2 16-3 17 18	VF891300 CB095100	Circuit Board Circuit Board Sub Panel Cord Keep	FP2/3 FP3/3 K-103G	FP2/3シート FP3/3シート サブパネル コードキープ		05 01
19 20 21 22	GE300770 CB835590 CB069250 VF890800	Ferrite Ring Ring Keep Cord Clamper Bottom Cover	FR25/15/12-2000 TMS-20 BK-1	フェー・ フェライトリング パンド固定 東線止め ボトムカバー		06
23 24 25 26	CB037120 VG592400 VF890500 VG631000	Foot Angle Bracket, JK JK Angle Card Spacer	KGPS-4S	スベリ座 J K 押 t 金 具 J K 金 具 カードスペーサー		01 01 02
27 28 29 30	VF071500 VD119700 VF888600	LCD Assembly Circuit Board LED Spacer Switch Escutcheon	16X2 MT	L C D A S S 'Y M T シート L E D スペーサー スペーナス	POWER	02
31 32 33 34	VF888300	Knob Front Panel Cover, Weter	,	内ツマミ 外ツマミ フロントパネル メータ	INPUT R	02 02 11
35 36 37 38 38	VF890100 VF890000 VF888800	Escutcheon Escutcheon Escutcheon Push Button Push Button		エエエッシンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン	<pre><8> <4> <3> EQ BARAY</pre>	
38 38 38 38	VF896000 VF895700 VG091400 VF896200	Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button		ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン プッシュボタン	PARAM INT PARAM LEVEL EXT CTRL ASSIGN UTILITY	
38 39 39 39	VF895400 VF895300 VF895600 VF895800	Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button		プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン アッシュボタン プッシュボタン	BYPASS T SCROLL BACK STORE	
39 40 41 42	VF896100 LX200060 EV201902 ED340066	Push Button Push Button Hexagonal Nut Flat Washer Bind Head Screw	φ 9.0 FNM33G φ 9.0 FCM33G 4.0X6 FCM3BL	プッシュボタン アッシュボタン 特殊 六角 ナット 平座金 パインド 小ネ ジ	RECALL TRIGGER U.C.H	01 01 01
43 44 45 46 47 48	ED030066 ED330086 EV413036 EV300036 EV200036	Bind Head Screw Bind Head Screw Toothed Lock Washer Spring Lock Washer Flat Washer Flat head screw	3.0X6 ZMC2Y 3.0X8 ZMC2BL A 3.0 ZMC2BL Ø 3.0 ZMC2BL Ø 3.0 ZMC2Y 3.0 ZMC2Y 3.0X6 FCM3-BL	バインド小ネジ バインド小ネジ 歯付座金内歯形 バネ座金 平座金 皿 小ネジ		01 01 01 01
10	2233000	av neau Stiew	J.VAV FUNJ DL	Jan. 11: 71: 7		
						-

■ ELECTRICAL PARTS(電気部品)

			CAL PAKIS(電気部品	,			
	Ref. No.	Part No.	Descriptio	n	部品名	Remarks	ランク
*		VF071200	Circuit Board	AD	ADシート	,	
*		VF071500	Circuit Board	МT	MTシート		
*		VG068100	Circuit Board	FP	FPシート		111
*		VG032100	Circuit Board	PS	PSシート	J	18
*			Circuit Board	PS	PSシート	U	18
*			Circuit Board	PS	PSシート	C	18
*		ļ	Circuit Board	PS	PSシート	H	20
*			Circuit Board	AD	A D シート		1 1
ŀ		16001390		NJM4558DV	I.C.	OP AMP.	03
- 1		XA013001		M5238P	ΙC	OP AMP.	04
- 1		XA772001		NJM4556DE	I C	OP AMP.	03
1		IG065510 IG130500		N J M 7 8 L 0 5 A N J M 7 9 L 0 5		5V Regulator	03
		IG147400		NJM 7815A	I C	-5V 0.1A 15V 1A	03
Ì		IG147500		NJN 7915A	I Č	-15V 1A	04
*		XE393A00		NJM79L12A	lič	-12V 0.1A	02
		IG116200		PST518B-2	lič	SYSTEM RESET	04
		XC555001		NJU211D	IC	ANALOG SW	07
		XC581001		LP20C9B6	IC	ACTIVE LPF	08
		IG001270		TC4066BP	I C	ANALOG SW	0.5
Ì		IG055100		TC4053BP	ĪC	MPX	05
		IG057900		MC4044	i č	F.DETECT	08
Į		IG136400 IG142200		SN74LS624N	I C	I V C O	07
ŀ		IR000000		TC74HCU04 TC74HCOOP	I C	I N V N A N D	03
		IR000400		TC74HC04P	IC	INV	03
		IR000800		TC74HC08P	lič	AND	03
ŀ		IR001400	1	TC74HC14P	lič	INV	05
Ł		IR007400		TC74HC74P	lič	D.FF	04
- [IR012300		TC74HC123P	I C	MONO-FF	04
		IR013900		TC74HC139P	IC	DEC .	05
		IR015300		TC74HC153P	I C	MPX	04
		IR015700		TC74HC157P	I C	DATA-SE	03
ŀ		IR016300 IR016600		TC74HC163P	I C	CNT	0.5
- 1		IR017400		TC74HC166P TC74HC174P	I C I C	SREG	05
ĺ		IR017500		TC74HC174P	I C	D.FF D.FF	05
		IR027300		TC74HC273P	ΪČ	D.FF	06
		IR037300		TC74HC373P	lič	D-LATCH	05
		IR037400	IC	TC74HC374P	I C	D.FF	06
		IR039300		TC74HC393P	I C	CNT	04
		XC570001		AM26LS31PC	IC	LINE DRIVER	05
.	-	XC571001		AM26LS32PC	I C	LINE RECEIVER	05
ŀ		IG105200		HD63B03P	i C	CPU 8bit	16
-		IG147300 XB258001		HD63B50P	I C	CPU ACIA	09
		XC444001	I I C	HD63B21P μ PD43256CL-15	I C	CPU PIA Sram	08
*		XE071A00		MB81C4256-10PSZ		RAM 1Mbit	17
*		XF029A00	lič	EPL16P8BP 29A	ič	PAL	07
*		XF030A00		EPLIGP8BP 30A	IC	PAL	107
*		XF173A00		TBP28L22N	IC	BPROM 256K	07
*		XF174A00			ΙC	EPROM 1Mbit	22
		IT380700		YM3807	I C	HOD	15
ł		XB637001 XC521001		PCM56P ADC0844CCN	I C I C	D/A Converter	09
*		XE394A00		PCM78AP	I C	A/D Converter A/D Converter	09 16
. 1		XE788A00		YM6104	I C	DE02	111
		XE798A00		YM3934	lič	PMM2	12
l		XE862001		YM3422	ĨĈ	ES1	07
*		XF164A00		YM6007	I C	DSP2	18
- 1			Photo Coupler	TLP552	フォトカプラ		06
İ			Transistor	2SA 1015 Y	トランジスタ	,	03
*			Transistor Digital Transistor	2SC 1815 Y	トランジスタ		03
*		VG387100	Digital Transistor	DTB143EF DTD143EF	デ ジタルトランジスタ デ ジタルトランジスタ		01
- 1		16138700	Transistor Array	TD62506P	トランジスタアレイ		03
*		VF074800	Transistor Array	BA6212	トランジスタアレイ		05
- 1		VB481900	Diode	11ES4	ダイオード		01
1		IF003450	Diode	188133	ダイオード		01
		IF002140	Zener Diode	RD5.6EB2 5.6V	ツェナーダイオード		01
-			Diode Array	DAN401 25M A4	ダイオードアレイ		03
- 1			Diode Array	DAP4	ダイオードアレイ		03
		HL313080	Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	6.8Ω 1W J	酸化金属被膜抵抗		01
ŀ		H2004730	Resistor Array	150.Ω 1W J RMLS8-103J	酸化金属被膜抵抗抵抗アレイ		01
١			CarbonComposition Resistor		以リッドテイコウ		01
		VA024900	Trimmer Potentiometer	B 20.0K EVN	半固定ボリウム	R-CLIP, L-CLIP	01
į		VB135200	Trimmer Potentiometer	B 3.OK 3P EVN	半固定ポリウム	R-GAIN, L-GAIN	01

Ref. No.	Part No.	Descriptio	n	部品名	Remarks	ラン
	VE463700 FZ004110 VB835000 VA928400	Noise Filter DIP	B 30.0K3P EVN B 200.0K 3P EVN 0.1 μ F 16V Z FL5R200QNT 20 μ D-08C2	半導体セラコン コイル ノイズフィルタDIP	OFFSET MSB	01 01 01 01 05
	QU008500 VD119200 VA025500	EMI Filter Ceramic Resonator Ceramic Resonator Push Switch Phone Jack	LS MT Y223NB 8.00M CSA8.00MT 11.2896M SUJ HLJ0520 8P TCS4680	L C フィルター E M I セラミック 振動子 セラシュスイッチ プーンコネクタ		02 03 02 02 02
	VF342200 KC001900	DIN Jack Relay	5P SK0266 2 DC RY12W	D I N コネクタ D I N コネクタ リレー	DIGITAL I/O MIDI 12V	03 03 07
	VA039100 VD118900 VG150000	Circuit Board LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display	MT SX-25J LN526RK SX-25U Orange SX-25T Green	M T シート L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ	MEMORY Meter DIGITAL I/O INPUT MODE	06 05 05 05
	IF003450 VG149600 VD979800 VB971100	LED Variable Resistor Coil	FL5R200QN 20 µ	FPシート ダイオード LED ロータリーボリウム コイル	RED INPUT	11 01 01 05 01
	LB202300	Push Switch Phone Jack Circuit Board	KHH10908 HLJ0520	ブッシュスイッチ ホーンコネクタ PSシート	EXTCTRL/FOOTVOL	
	VG032200 VG032300	Circuit Board Circuit Board Circuit Board Circuit Board	PS PS PS	P S シート P S シート P S シート	J U C H	18 18 18 20
	IX801910 IX551630	TC Photo Coupler Photo Coupler	μ PC1093J PC817 PC511	IC フォトカプラ フォトカプラ	Regulator J.U.C H	03 07 05
٠	IX552940 IX803780 IX803790 IX802160	Transistor FET FET	2SC2655 2SK1153 2SK513	トランジスタ FET FET	J, U, C	01
	IX553900 IF000460 IF001380	Diode Diode	S1WB40 S1WB60 IS1S55 1SS84	ダイオード ダイオード ダイオード ダイオード	J.U.C H J.U.C	04
	IX803800 IX802480 IH001530	Diode Diode Diode	10DF6-FC 31DF1 11D006	ダイオード ダイオード ダイオード		03
	HX804100 HX804110 HL327330	Zener Diode Fuse Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	RD12E B3 6.8Ω 5W 6.8Ω 3W 33KΩ 2W 68KΩ 2W	ツェコー が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	C J.U.H J.U.C H	01
	HL325150 HL325330 HL328100 HX804120	Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	150 Ω 2 W 330 Ω 2 W 100 K Ω 2 W 0.82 Ω 1 W	酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗	J, U, C H J, U, C	01 01 01
	HL318100 HX804130 HX804140	Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Trimmer Potentiometer Electrolytic Cap.	2.2Ω 1W 100 KΩ 1W 82Ω 0.5W RVF08P 1KΩ B 1000 μ F 10V	酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 とのである。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。		01
	GX801470 GX801480 GX801490	Coil	NFR5E203A LUMR3403 NFR6UA103 FL9H470-40	コイルコイルコイルコイルコイル	J.U.C	02
	GX801510 KX801240 LX800880	Choke Coid Power Switch Fuse	FL11Z180K-60 ESB8213V 1.25A 250V	チョークコイル パワースイッチ ヒューズ	I F	02
	GX801530	fuse Power Transformer Power Transformer	1.5A 250V 2.0A 250V ST4 TMA019 TMA018	ヒュュア マスズ マートラフン スス	J U, C J, U, C H	05
	VF874500	Fuse Holder LCD Assembly LCD Display	DC-FH1 16X2 LM16X22A	ヒューズホルダ LCD ASS'Y 液晶ディスプレイ		16
	VD279200 VD654200	AC Cord	2P 7A 2.5M 3P 10A 2.44M 3P 6A 2.5M	電源 コード 電源 コード 電源 コード	J U,C	04 05 08

Ref. No.	Part No.	Descriptio	n	部品名	Remarks	ランク
1101	VB436900	Lithium Battery	CR2032-P5-2	リチュウム電池	,	0.5
			FR25/15/12-2000	フェライトリング		06
						-
	·					
				·		
	Al L				······································	
	; ;		d.			
	,					

